



คู่มือการใช้งาน
เครื่องดูดควัน

TNS HD 60 MC/B
TNS HD 90 MC/B
TNS HD 60 MA/B
TNS HD 90 MA/B

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) Service Team : 088 008 0808

www.sbo-brand.com

สารบัญ

แนะนำผลิตภัณฑ์	3
ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย	3
การติดตั้งแบบติดผนัง	4
การติดตั้งแบบต่อปล่องออกด้านนอก	5
การติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน	9
การติดตั้งแบบกลางห้อง Island	10
การติดตั้งรุ่นมาตรฐาน slim	13
การตั้งทิศทางการระบายอากาศ	14
การติดตั้งรุ่น Telescopic	15
การใช้งาน	17
การดูแลรักษา	19
ปัญหาและการแก้ไข	20
การปกป้องสิ่งแวดล้อม	21

แนะนำผลิตภัณฑ์

- ขอขอบพระคุณสำหรับการเลือกใช้สินค้าเครื่องดูดควัน **Tecno** 
- คู่มือนี้เป็นการแนะนำการใช้และการติดตั้งเครื่องดูดควันแต่ละประเภท เพื่อให้คำแนะนำในการติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องดูดควันประเภทต่าง ๆ โดยสินค้าเครื่องดูดควัน บางประเภทจะไม่ได้เป็นสินค้าที่มีในรุ่นสินค้าของบริษัทฯ
- เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย กรุณาอ่านคู่มือนี้ให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งาน
- เครื่องดูดควันผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับการออกแบบให้คล่องตัว อุปกรณ์ของเครื่อง ประกอบด้วย มอเตอร์กำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ และพัดลมแรงเหวี่ยง ให้แรงดูดที่ทรงพลัง, ความดังของเสียงต่ำ, ไส้กรองที่ป้องกันคราบไขมันเกาะติดง่าย และขั้นตอนการประกอบติดตั้งที่สะดวกง่ายดาย

ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย

- ไม่ปล่อยให้เด็กเปิดเครื่องดูดควันใช้งานโดยลำพัง
- เครื่องดูดควันนี้เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้ดูดควันจากการ ย่างบาร์บีคิว, ย่างเนื้อในร้านอาหาร, และจุดประสงค์การใช้งานทางอุตสาหกรรม
- เครื่องดูดควัน และไส้กรอง ควรได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสภาพการใช้งานให้อยู่ในสภาพดี
- ทำความสะอาดเครื่องดูดควันตามคำแนะนำในคู่มือ และดูแลเครื่องให้ห่างจากสถานที่ที่มีการเผาไหม้
- ห้ามใช้เครื่องดูดควันเพื่อดูดควัน ในการอบโดยตรงจากเตาแก๊ส
- ดูแลห้องครัวให้มีการระบายความร้อนได้ดี
- ก่อนต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าเครื่อง ควรตรวจสอบความชำรุดของสายไฟ หากพบว่าสายไฟชำรุดให้ทำการเปลี่ยนโดยช่างบริการของทางบริษัท เท่านั้น


- ควรจะมีระบบระบายอากาศที่ดีเพียงพอในห้องครัว เมื่อเครื่องดูดควันถูกเปิดใช้ในเวลาเดียวกันกับเครื่องใช้อื่นๆ ที่มี การเผาไหม้ของแก๊ส หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ
- การระบายอากาศต้องระบายออกทางปล่อง ที่ใช้สำหรับดูดควันจากการเผาไหม้ของแก๊สหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ
- ควรวางระบบระบายอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
- เครื่องดูดควันนี้ ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือความผิดปกติทางจิต หรือไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ เว้นแต่ มีผู้ที่ใช้งานเป็นคอยดูแล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง
- เด็กๆ ควรจะได้รับคำแนะนำ เพื่อให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นเครื่องดูดควัน
- ไม่จุดไฟใต้เครื่องดูดควัน
- ไม่แนะนำให้ติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาฝังที่มีหัวเตาไฟฟ้ามากกว่า 4 หัวเตา

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต


- ใช้ปลั๊กเครื่องดูดควันกับเต้าเสียบที่มีสายดินเสมอ หากมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำจากวิศวกรที่มีความรู้และมีคุณสมบัติเหมาะสม
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ อาจเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต

การติดตั้งแบบติดตั้ง


1. การเตรียมการสำหรับติดตั้ง
 - a. หากคุณต้องต่อปล่องระบายออกด้านนอก เครื่องดูดควันของคุณสามารถทำการต่อเชื่อมตามภาพด้านล่าง โดยเจาะผนังออกด้านนอก เพื่อใส่ท่อ (อินาเมล, อลูมิเนียม, ท่อยืดหยุ่น หรือวัสดุที่ไม่ไวไฟ โดยให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาด 120/150 มม.)

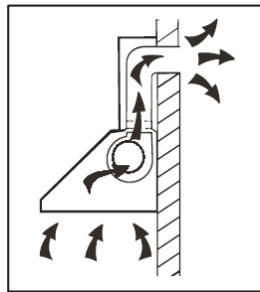

b. ก่อนทำการติดตั้ง ให้ทำการปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

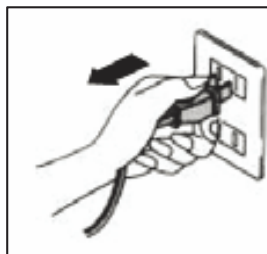


c. ควรติดตั้งเครื่องดูดควันที่ระยะห่างประมาณ 65 – 75 ซม. เหนือเคาน์เตอร์ทำอาหาร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

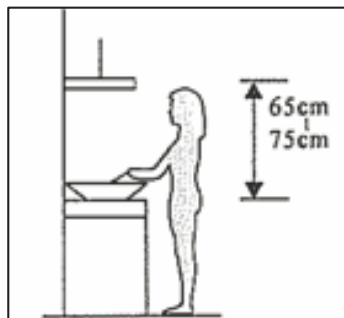


2. การติดตั้ง (แบบต่อปล่องออกภายนอก)

สิ่งสำคัญ : ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับค่าเตือนในคู่มือการใช้งานของเครื่อง เมื่ออากาศถูกระบายออกจากห้องขณะใช้งานเครื่องดูดควัน และเครื่องใช้อื่นในเวลาเดียวกัน พลังงานที่ทดแทนกระแสไฟฟ้า แรงดันลมภายในห้องต้องไม่มากกว่า 4 Pa (4×10^{-5} บาร์)


- เจาะรูขนาด 3 x 8 มม. เพื่อรองรับตัวยึด ใส่สกรูและไขตัวยึดบนกำแพงให้แน่น ด้วยสกรู และพลั๊กที่ให้มี

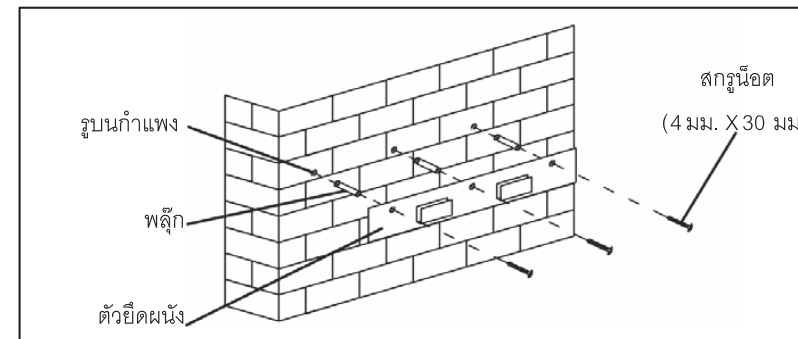


- สำหรับผนังที่มีความลาดเอียง จำเป็นต้องเจาะรูขนาด 4 X 8 มม. ให้รูมีขนาดใหญ่ขึ้น และใส่สกรูน็อต และพลั๊กให้เรียบร้อยก่อนทำการติดตั้ง

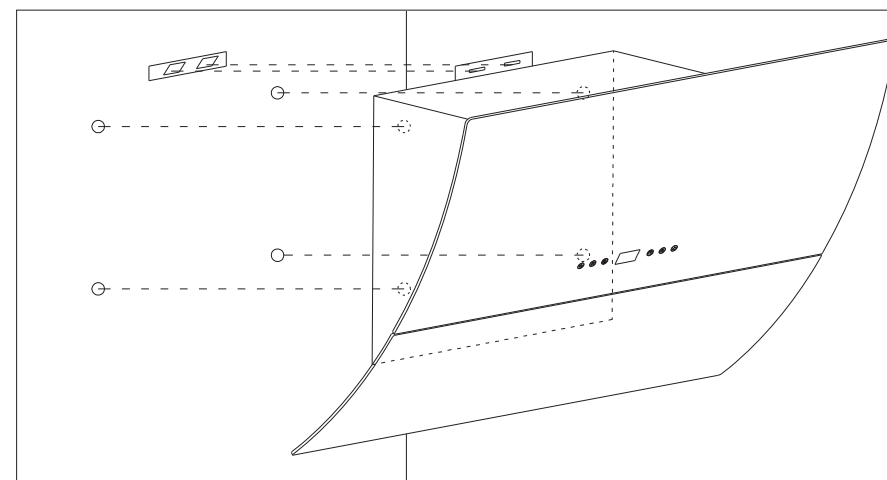

- ยกเครื่องดูดควันและแขวนเครื่องขึ้นบนขอเกี่ยวที่อยู่บนตัวยึดบนผนัง

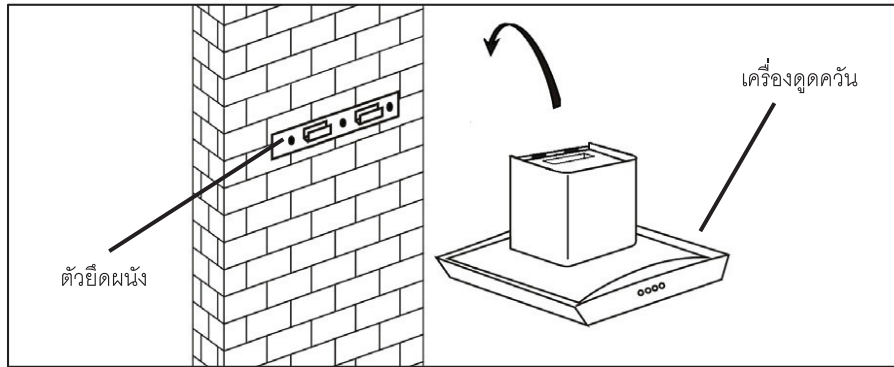


- สวมวาล์วทางเดียวกับที่ช่องระบายอากาศออกของเครื่องดูดควัน จากนั้น ติดท่อดูดเข้ากับวาล์วทางเดียว ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

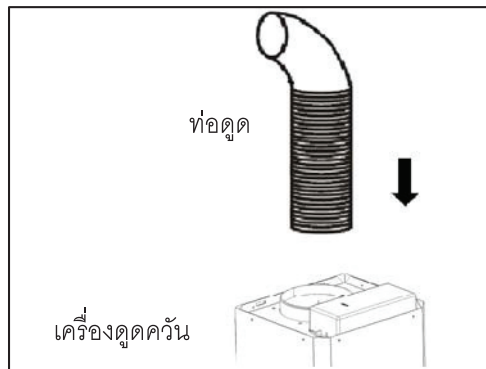


การติดตั้งปล่อง


- ประกอบปล่องขึ้นบนเข้ากับปล่องชั้นล่าง จากนั้น ดึงปล่องขึ้นบนขึ้นด้านบน ปรับระดับความสูงของปล่องตามต้องการ

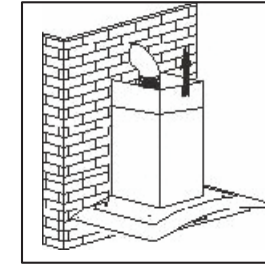

- เลื่อนปล่องเพื่อปรับระดับความสูงของปล่อง เมื่อได้ระดับความสูงตามต้องการ ให้แขวนในรูที่กำหนดไว้ให้เข้ากับสกรู ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

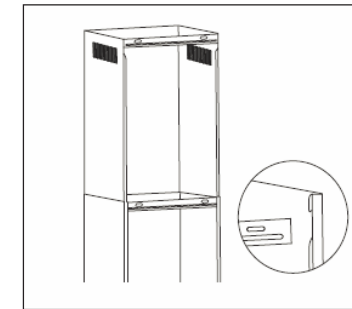


- เจาะรูขนาด 2x8 มม. เพื่อรองรับตัวยึดชั้นที่ 2 ใส่สกรูและขันตัวยึดที่ 2 บนกำแพงให้แน่น ด้วยสกรูที่ให้มา 2 ตัว ประกอบปล่องเข้ากับเครื่อง แล้วขันด้วยสกรู 2 ตัว

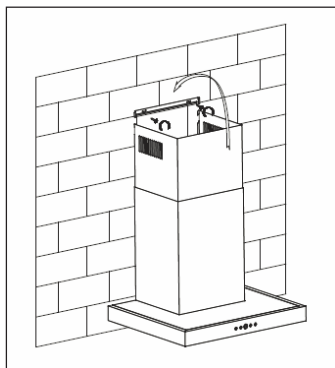


การติดตั้งแบบหมุนเวียนภายใน

หากคุณไม่ต้องการต่อปล่องระบายอากาศออกด้านนอก ไม่ต้องต่อท่อดูด และทำการติดตั้งในแบบเดียวกันกับวิธี “แบบต่อปล่องออกภายนอก”

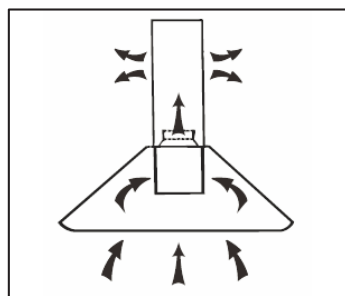


ใส่กรองคาร์บอน ใช้สำหรับดักจับกลิ่น

ในการติดตั้งใส่กรองคาร์บอน ต้องถอดแผ่นกรองน้ำมันออกก่อนเป็นอันดับแรกโดย กดที่ตัวล็อคแล้วดึงลงด้านล่าง

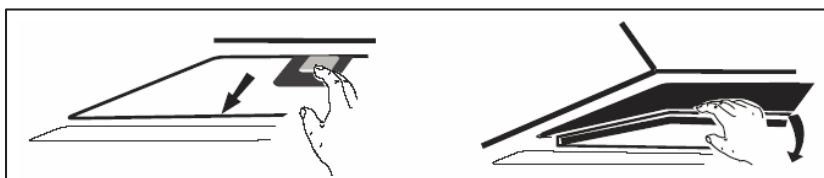


ใส่ใส่กรองคาร์บอนเข้ากับเครื่อง และหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา โดยใส่ทั้ง 2 ข้างของเครื่อง

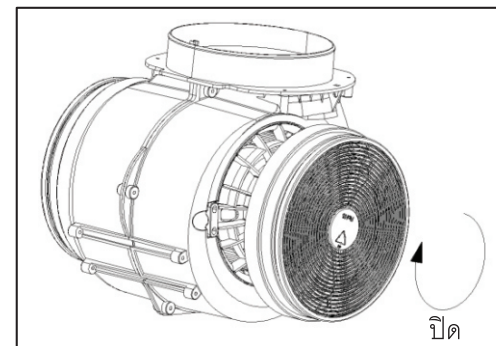


หมายเหตุ :

- ตรวจสอบใส่กรองที่ใส่ให้ลงล็อกสนิท ถ้าใส่หลวมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้
- เมื่อใส่ใส่กรองคาร์บอนแล้ว แรงดูดของเครื่องอาจจะมีการลดลง


การติดตั้งแบบ ติดกลางห้อง (Island)

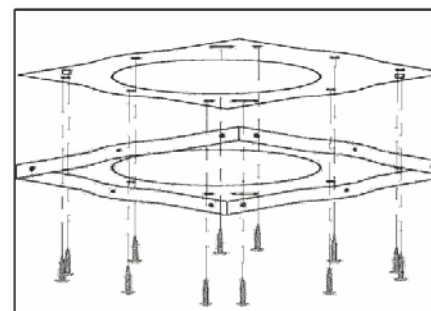

1. กำหนดตำแหน่งแผ่นแบบแขวนบนเพดาน จากนั้น ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะทำการเจาะรู ควรประกอบแผ่นแบบแขวนกับเพดานอย่างแน่นหนา
 - ใช้สกรูเบอร์ ST4 (30 มม.) สำหรับเพดานที่เป็นไม้
 - น็อตที่ใหญ่กว่า 8x สำหรับเพดานที่เป็นซีเมนต์
2. สวมแท่งจากเข้ากับแผ่นแขวน โดยใช้สกรูเบอร์ 8xM5
3. ยึดแท่งจากตามความสูงที่ต้องการ จากนั้นยึดมันเข้ากับตำแหน่งโดยใช้สกรูเบอร์ 16xM5 และ แหวนโลหะ

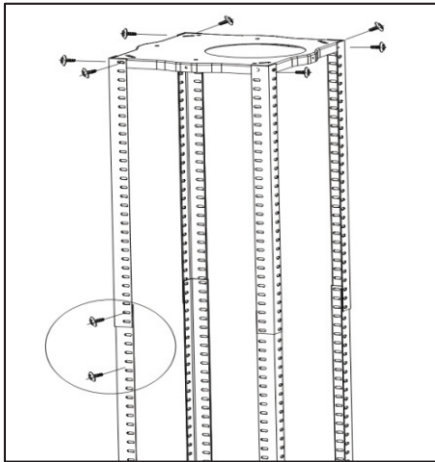


สิ่งสำคัญ : แท่งฉากต้องวางทับซ้อนกัน
อย่างน้อย 100 มม.

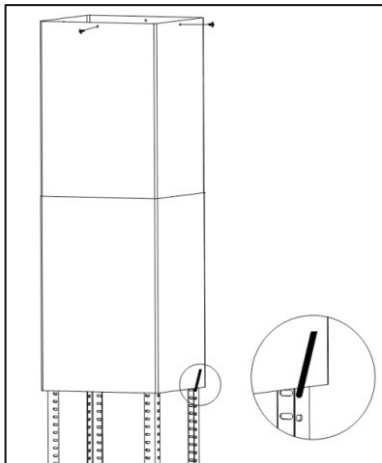


4. หากเครื่องดูดควันของคุณต้องใช้วิธีต่อ
ท่อ คุณควรจะต้องเชื่อมต่อท่อที่ตัวปรับ
ที่เพดานตรงจุดนี้

สวมปล่องขึ้นบนเข้ากับแบบแขวน ให้
เข้ากับสกรูของมันเอง 4 ตัว

เลื่อนปล่องขึ้นล่างบนแท่งฉากและยก
มันขึ้นจนถึงตำแหน่งด้านล่างของ
ปล่องขึ้นบน

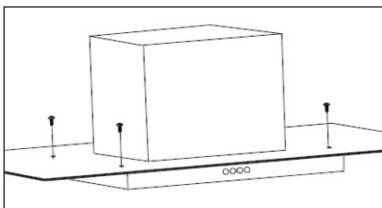


5. หากส่วนที่เป็นแผ่นกระจกไม่ได้
ประกอบมาจากโรงงาน ต้องนำมา
สวมเข้ากับด้านบนของเครื่องที่
ชั้นชั้นนี้

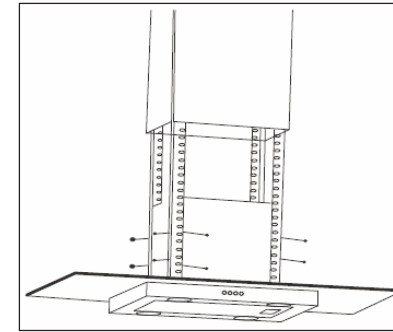

6. ยกเครื่องดูดควันขึ้นบนแท่ง
ฉาก กระบวนการติดตั้งในชั้นตอนนี้
ต้องใช้คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

สิ่งสำคัญ: ใช้สกรูเบอร์ 16 x M5 ยึด
กับตำแหน่งให้แน่น

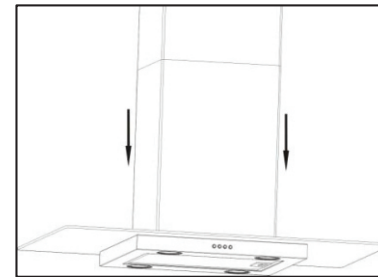


7. หากคุณต้องการใช้เครื่องดูดควัน
ด้วยวิธีต่อท่อ คุณควรจะต้องสวมท่อเข้า
กับเพดาน

- การต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในบ้านต้องสามารถรองรับได้กับการกินกระแสไฟของเครื่องโดยดูได้จากฉลากที่ติดมาด้านในเครื่อง
- ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง โดยการเลือกกระดบแรงลมแต่ละระดับ และลองเปิดเปิดสวิตช์ไฟ
- ถอดตะขอแขวนออก แล้วเลื่อนปล่องด้านล่างลงมา จนกระทั่งถึงตัวเครื่องดูดควัน
- ใช้ตัวทำความสะอาดและขัดเงา สเตนเลส กับเครื่อง
- หากใช้เครื่อง แบบวิธีหมุนเวียนอากาศภายใน คุณต้องใส่ไส้กรองคาร์บอน โดยดูวิธีการใส่ไส้กรองคาร์บอนในหน้าที่ 10

การติดตั้งแบบ รูน Slim

วิธีที่ 1


- การติดตั้งเข้ากับผนัง เจาะรู 2 รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. บนพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างเท่ากับรูด้านหลังของเครื่องดูดควัน
- ใส่ปลั๊กในช่องที่เจาะ
- ใส่สกรูเข้าในปลั๊กแล้วขัน ใส่เครื่องดูดควันบนสกรูแล้วขันสกรูให้แน่น

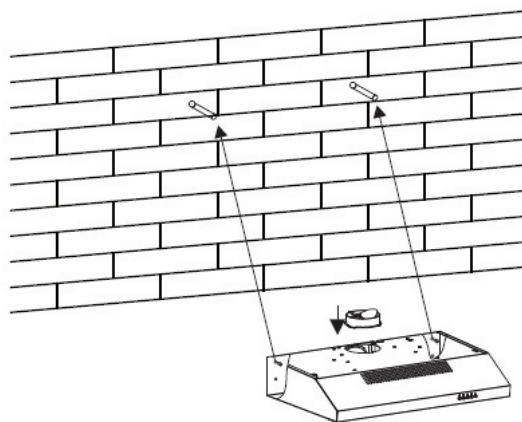

- ยึดเครื่องดูดควันให้ปลอดภัย แล้ววางช่องป้องกัน 2 ชั้นบนหลังเครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.
- ใส่วาล์วทางเดียวบนเครื่องดูดควัน

วิธีที่ 2

- เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. จำนวน 4 รูที่ด้านล่างของตู้คัพบอร์ดเพื่อแขวนใต้ตู้คัพบอร์ด
- ใส่ท่อระบายอากาศทางเดียวบนเครื่องดูดควัน จากนั้น ติดตั้งเครื่องดูดควันแขวนเข้าใต้ตู้คัพบอร์ด ขันด้วยสกรู 4 ตัวให้แน่นหนา


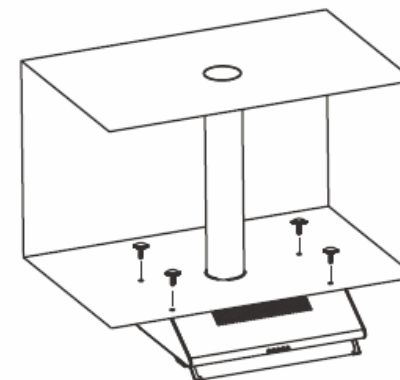


หมายเหตุ :

1. ท่อยืดหยุ่นเป็นอุปกรณ์เสริม ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ให้มากับเครื่อง
2. แกะฟิล์มที่เคลือบบนเครื่องออกก่อนทำการติดตั้ง
3. วิธีในการระบายอากาศ มี 2 วิธี คือ การระบายอากาศตามแนวนอน และการระบายอากาศตามแนวตั้ง ให้ความใส่ใจในวิธีการระบายอากาศขณะติดตั้ง


การระบายอากาศในแนวตั้ง : ดูภาพ A ใช้เครื่องมือถอดฝาครอบกลมออกก่อนใช้งาน อากาศจะระบายจากด้านบน

การระบายอากาศในแนวนอน : ดูภาพ B ใช้เครื่องมือถอดฝาครอบสี่เหลี่ยมออกก่อนใช้งาน อากาศจะระบายจากด้านหลัง ฝาครอบสี่เหลี่ยมสำหรับระบายอากาศในแนวตั้ง ไม่มีมากับเครื่อง

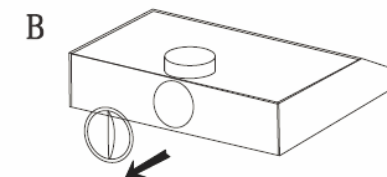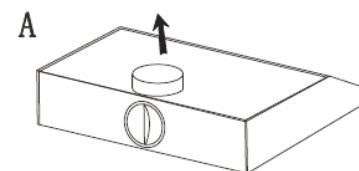


การตั้งทิศทางในการระบายอากาศ

- การดูดอากาศออกด้านนอก : หมุนตัวปรับทิศทางไปที่ตำแหน่ง outdoor ติดตั้งทางระบายออก เปิดเครื่องดูดควัน จากนั้นอากาศจะถูกดูดผ่านท่อออกสู่ช่องระบายอากาศด้านนอก

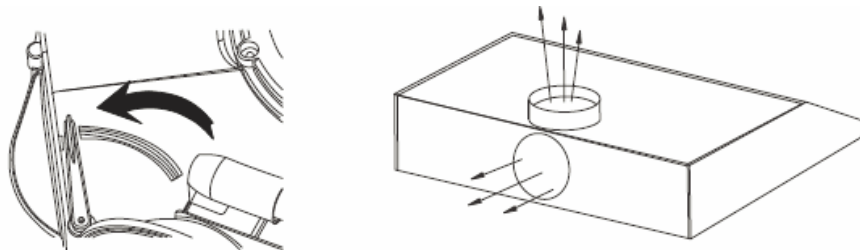

- การทำให้อากาศหมุนเวียน : วิธีหมุนเวียนอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน หมุนตัวปรับทิศทางไปที่ตำแหน่ง indoor ใส่ฝาปิดช่องระบายออก เปิดเครื่องดูดควัน จากนั้นอากาศจะถูกดูดผ่านท่อแล้วออกสู่ช่องระบายอากาศด้านใน

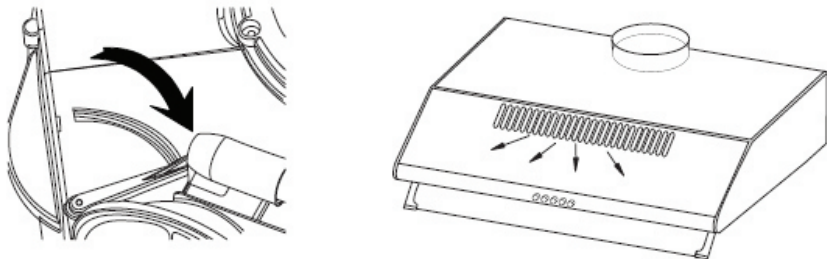


- หมายเหตุ : ไส้กรองคาร์บอนจะติดตั้งอยู่บนด้านหลังของตะแกรง และต้องเปลี่ยนทุก 3 เดือน
- ข้อควรระวัง : ไส้กรองคาร์บอนไม่สามารถนำไปล้างหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ ควรเปลี่ยนหลังจากใช้งานมาแล้ว 120 ชั่วโมง และไม่ควรให้ไส้กรองถูกความร้อน

การติดตั้งรุ่น Telescopic

วิธีที่ 1


- การติดตั้งเข้ากับผนัง เจาะรู 2 รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. บนที่ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างเท่ากับรูด้านหลังของเครื่องดูดควัน
- ใส่ปลั๊กในช่องที่เจาะ
- ใส่สกรูเข้าในปลั๊กแล้วขัน ใส่เครื่องดูดควันบนสกรูแล้วขันสกรูให้แน่น

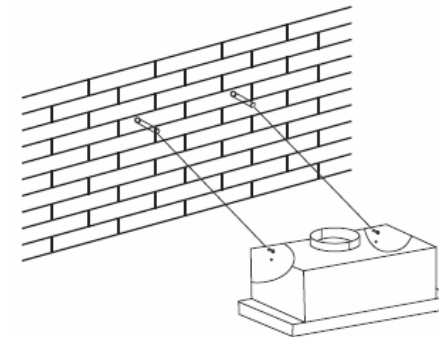

- ยึดเครื่องดูดควันให้ดี แล้ววางช่องป้องกัน 2 ชั้นบนหลังเครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.
- ใส่ท่อระบายอากาศทางเดียวบนเครื่องดูดควัน

วิธีที่ 2

- เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. จำนวน 4 รูที่ด้านล่างของตู้คัพบอร์ดเพื่อแขวนตู้คัพบอร์ด
- ใส่วาล์วทางเดียวบนเครื่องดูดควัน จากนั้น ติดตั้งเครื่องดูดควันแขวนเข้าตู้คัพบอร์ดขันด้วยสกรู 4 ตัวให้แน่นหนา

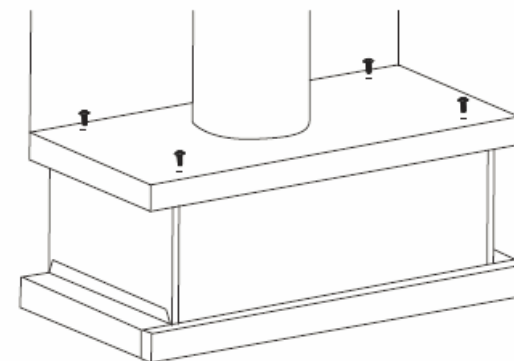

หมายเหตุ :

1. ท่อยืดหยุ่นเป็นอุปกรณ์เสริม ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ให้มากับเครื่อง
2. แกะฟิล์มที่เคลือบบนเครื่องออกก่อนทำการติดตั้ง

วิธีการใช้งานแผงควบคุมแบบสัมผัส

และฟังก์ชันควบคุมการทำงานโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว
(Gesture control)



① ปุ่มเปิด/ปิด

☸ ปุ่มแรงลม ระดับ 1

☸ ปุ่มแรงลม ระดับ 2

กดปุ่มนี้ค้างไว้ 5 วินาทีในขณะที่เครื่องปิด เพื่อปิดการทำงานฟังก์ชันควบคุมการทำงาน
โดยการตรวจจับ ความเคลื่อนไหว (Gesture Control) และทำซ้ำอีกครั้งเพื่อเปิดการ
ใช้งานฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหว

☸ ปุ่มแรงลม ระดับ 3

วิธีการใช้งานแผงควบคุมแบบสัมผัส

และฟังก์ชันควบคุมการทำงานโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว
(Gesture control)



☀ ปุ่มไฟส่องสว่าง

👑 ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติ (AUTO-CLEAN)

เริ่มการใช้งานโดยกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) แล้วตามด้วยปุ่ม “Auto-Clean”
บนหน้าจอบนแผงควบคุมการทำงาน ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติ
จะใช้เวลาในการทำงาน 9 นาที โดยหน้าจอจะแสดงระยะเวลาจะนับถอยหลัง
เริ่มจากหมายเลข “9” แสงไฟที่ปุ่ม “Auto-Clean” จะกะพริบเมื่อครบระยะเวลาการทำงาน
ไฟที่ปุ่มแรงลมระดับ 1 จะสว่างขึ้น และมอเตอร์จะเริ่มทำงานอัตโนมัติภายใน 1 นาที
เมื่อฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติทำงานครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว
ระบบของเครื่องดูดควันจะกลับไปสู่สถานะพร้อมทำงาน (Stand-by Mode)
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพของเครื่องดูดควัน
ไม่ควรประกอบอาหารขณะใช้งานฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติ



ฟังก์ชันควบคุมการทำงานโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Gesture control) :

- (1) โบกมือจากทางซ้ายไปขวาครั้งแรก เครื่องดูดควันจะเริ่มทำงานที่แรงลมระดับ 1
และไฟแสดงสถานะต่างๆ จะสว่างขึ้น
- (2) โบกมือจากทางซ้ายไปขวาครั้งที่ 2 เพื่อปรับแรงลมเป็นระดับ 2
- (3) โบกมือจากทางซ้ายไปขวาครั้งที่ 3 เพื่อปรับแรงลมเป็นระดับ 3
- (4) โบกมือจากทางขวาไปซ้าย เครื่องจะทำงานตามแรงลมระดับที่ตั้งอยู่เป็นเวลา 3 นาที
(3-minutes delay mode) โบกมือจากทางขวาไปซ้ายอีกครั้งก่อนครบ 3 นาที
เพื่อปิดการทำงานของเครื่องดูดควัน

การดูแลรักษาเครื่อง

ก่อนทำความสะอาด ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง

1. การทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ

ใช้ผ้านุ่มชื้นชุบน้ำสบู่อุ่นๆ หรือน้ำยาทำความสะอาด ไม่ใช้แผ่นใยโลหะ วัสดุที่มีเนื้อหยาบ หรือแปรงแข็งๆ ทำความสะอาดเครื่อง

2. การทำความสะอาดตัวกรองคราบน้ำมันประจำเดือน

สิ่งสำคัญ : การทำความสะอาดแผ่นกรองน้ำมันทุกเดือน จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดไฟได้

แผ่นกรองน้ำมันมีหน้าที่กักเก็บน้ำมัน ควน และฝุ่น ดังนั้น จึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง หากแผ่นกรองไม่สะอาด คราบน้ำมันที่ตกค้าง (สามารถติดไฟได้) การทำความสะอาด ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ภายในบ้าน


3. การทำความสะอาดประจำปี สำหรับไส้กรองแอคติเวทคาร์บอน

เฉพาะการติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน (ไม่ได้ต่อท่อออกภายนอก) ไส้กรองนี้จะกักเก็บกลิ่น และต้องทำการเปลี่ยนปีละครั้งขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน


การเปลี่ยนหลอดไฟ

1. ปิดสวิทช์เครื่องและถอดปลั๊กออก
2. ไขสกรู 2 ตัวเพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออก
3. คลายเกลียวหลอดเก่าออก
4. เปลี่ยนหลอดใหม่ตามชนิดของเครื่องแต่ละรุ่น


- หลอดไฟส่องสว่าง 220 โวลท์ E14 สูงสุด 40 วัตต์

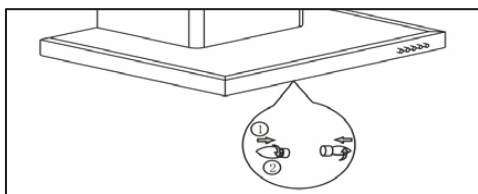

- หลอดฮาโลเจน (20 วัตต์) และหลอด LED (1.5 วัตต์)

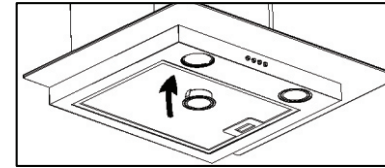

- สำหรับรุ่น Slim

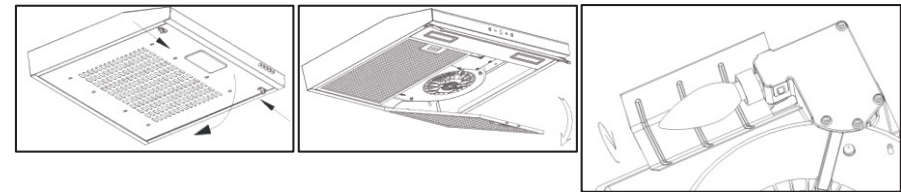

ปัญหาและการแก้ไข

ความผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข
ไฟส่องสว่างติด แต่พัดลมไม่ทำงาน	ใบพัดขัดข้อง	ปิดสวิทช์ และติดต่อศูนย์บริการ
	มอเตอร์ชำรุด	
ไฟส่องสว่างไม่ติด และพัดลมไม่ทำงาน	หลอดไฟชำรุด	เปลี่ยนหลอดไฟให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด
	สายไฟหลวม	ลองเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง
เครื่องเสียงดัง	ใบพัดลมชำรุด	ปิดสวิทช์ และติดต่อศูนย์บริการ
	มอเตอร์พัดลมหลวม	
	เครื่องแขวนไม่แน่น	ถอดเครื่องลงมา ตรวจสอบเช็คตัวยึดใหม่
ประสิทธิภาพในการดูดไม่ดี	ระยะห่างระหว่างเครื่องและเตาปรุงอาหารห่างกันมากเกินไป	แก้ไขระยะห่างใหม่ ให้ได้ระหว่าง 65-75 ซม.

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขยะไฟฟ้า ไม่ควรจะถูกจัดเหมือนกับขยะทั่วไปในบ้าน กรุณาติดต่อศูนย์รีไซเคิลที่ใกล้ๆบ้าน โดยสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่เขต หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อเครื่อง



ผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับเครื่องหมายตามข้อกำหนดของยุโรป 2002/96/EC ในด้าน ขยะไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง เป็นการช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากการกำจัดขยะที่ไม่เหมาะสม

เครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะที่จะกำจัดด้วยวิธีกำจัดขยะตามบ้านทั่วไป ควรส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะไฟฟ้าหรือโรงงานรีไซเคิลเท่านั้น และการกำจัดต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในเขตเทศบาลของท่านด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการรักษา การรีไซเคิลกลับมาใช้ กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลของท่าน หรือตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้