




คู่มือการใช้งานเตาอบไฟฟ้า

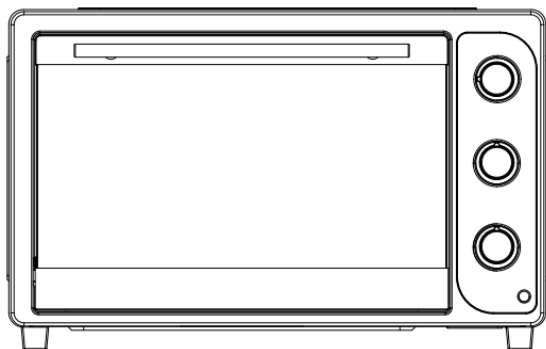


TNP 1528Q - H7

สารบัญ

ส่วนประกอบเตาอบ	3
ข้อควรระวัง	4
การใช้งาน	5
การทำความสะอาด	6

ส่วนประกอบของเตาอบ

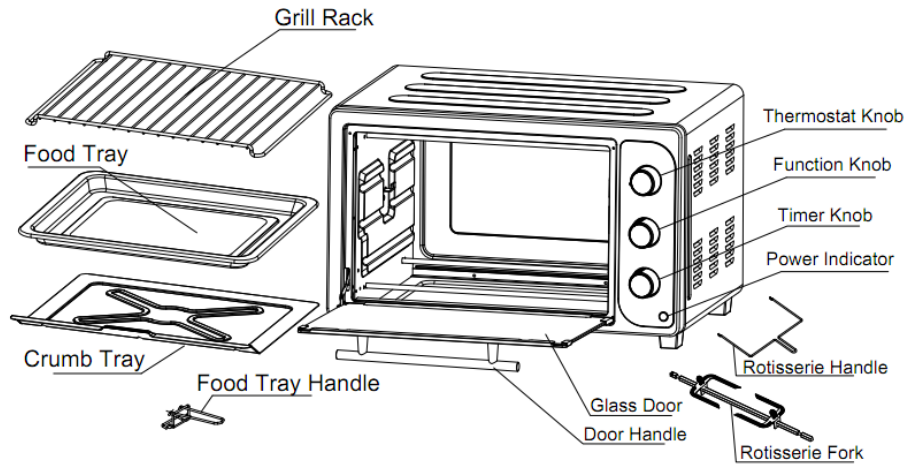

Grill Rack	- ตะแกรงย่าง
Food Tray	- ถาดใส่อาหาร
Crumb Tray	- ถาดรองเศษอาหาร
Glass Door	- ประตูเตาอบวัสดุกระจก
Door Handle	- ด้ามจับบานประตูเตาอบ
Rotisserie Fork	- แขนเสียบปิ้งย่าง
Rotisserie Handle	- ที่จับแกนเสียบปิ้งย่าง
Food Tray Handle	- ที่จับถาดอาหาร
Thermostat Knob	- ลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ
Function Knob	- ลูกบิดควบคุมโปรแกรมการใช้งาน
Timer Knob	- ลูกบิดควบคุมการตั้งเวลาปรุงอาหาร
Power Indicator	- ไฟแสดงสถานะการทำงาน



ข้อควรระวังในการใช้งาน

คำเตือนในการใช้งาน

1. กรุณาอ่านและศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนการใช้งานสินค้า
2. อย่าสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อน ยกเว้นบริเวณลูกบิดหรือด้ามจับบานประตูเตาอบ
3. ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้กับเตาอบ ในขณะที่เปิดใช้งาน และควรใช้งานอย่างระมัดระวัง
4. เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเตาอบ รวมทั้งสายไฟโดนน้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ
5. ระวังไม่ให้สายไฟของเตาอบ สัมผัสกับบริเวณพื้นผิวที่มีความร้อน
6. ระวังไม่ให้สายไฟของตัวเตาอบ สัมผัสกับบริเวณพื้นผิวเตาอบที่มีความร้อน หากพบว่าสายไฟมีการชำรุดเสียหายให้เปลี่ยนทันที
7. ขณะใช้งานให้เว้นระยะห่างระหว่างผนังกับเตาอบอย่างน้อย 4 นิ้ว เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศ
8. ถอดปลั๊กไฟ เมื่อเลิกใช้งาน หรือ ทำความสะอาดเตาอบ, ก่อนทำความสะอาด ควรรอให้เตาอบเย็นก่อน
9. เมื่อใช้งานเสร็จ ให้ปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง ก่อนที่จะดึงปลั๊กไฟออก อย่าใช้วิธีการดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟ
10. ห้ามคลุมถาดอาหารหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของเตาอบด้วยกระดาษฟอยล์ เพราะอาจทำให้อุณหภูมิความร้อนภายในเตาอบสูงมากเกินไป
11. อย่าทำความสะอาดเตาอบโดยใช้ฟอยล์ขัดที่เป็นโลหะ เพราะจะทำให้ไฟรั่วได้ หากบริเวณที่มีฉนวนเคลือบถูกขัดออกไป
12. ห้ามนำอาหาร หรือภาชนะที่มีขนาดใหญ่เกินไปใส่ไปในเตาอบ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
13. ห้ามให้ชิ้นส่วนของวัสดุที่สามารถติดไฟได้ มาสัมผัสกับเตาอบ หรือนำวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงใส่ในเตาอบ
14. ควรเลือกภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสม กับการใช้งานเตาอบ
15. ห้ามวางสิ่งของเหล่านี้ ในเตาอบ อาทิเช่น แผงวงจรไฟฟ้า พลาสติก กระดาษ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
16. ห้ามเก็บภาชนะ หรือ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตั้งไว้ในเตาอบ นอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุในคู่มือ
17. ควรใช้ถุงมือ จับถาด หรือชิ้นส่วนอาหารที่อบ เมื่อนำออกมาจากเตาอบ
18. กระจกของเตาอบไฟฟ้า เป็นกระจกนิรภัยจึงมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดา ห้ามนำของแข็งอื่นๆ มาถู หรือ กระแทก เพราะจะทำให้กระจกเสียหายได้
19. สินค้านี้ใช้เฉพาะภายในครัวเรือน เท่านั้น
20. ส่วนต่างๆ ของเตาอบจะร้อนขึ้น ขณะเปิดใช้งาน

การใช้งาน


ก่อนการใช้งานเตาอบครั้งแรก

1. อ่านและศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟไว้ และลูกบิดควบคุมการตั้งเวลาอยู่ที่ตำแหน่ง 0
3. ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกและนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมสบู่
4. เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ แห้งดีแล้ว ประกอบกลับเข้าไปในตัวเครื่องเหมือนเดิม เสียบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มใช้งาน
5. การเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก ควรเปิดเตาทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อให้สารที่เคลือบอุปกรณ์ ถูกความร้อนละลายออก สารเคลือบนี้จะไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน แต่จะมีกลิ่นเมื่อเปิดใช้งานเตาในครั้งแรก จึงควรวางเตาอบในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

โปรดศึกษาฟังก์ชันการใช้งานและอุปกรณ์เสริมด้านล่างให้เข้าใจก่อนเริ่มใช้งานจริง

- ลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ: เลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 100°C ไปจนถึง 250°C
- ลูกบิดควบคุมโปรแกรมการใช้งาน: เลือกโปรแกรมการใช้งาน
- ลูกบิดควบคุมการตั้งเวลา: หมุนลูกบิดไปทางขวา เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้เครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติและจะมีเสียงดังเตือน ถ้าหากต้องการตั้งเวลาทำงานต่ำกว่า 5 นาที ให้หมุนลูกบิดเลี้ยว 5 นาทีไปเล็กน้อย แล้วค่อยหมุนกลับมายังเวลาที่ต้องการ
- ไฟแสดงสถานะการทำงาน: ไฟแสดงสถานะจะส่องสว่างขึ้น เมื่อมีการเปิดใช้งาน
- ตะแกรงย่าง: ใช้สำหรับปิ้ง อบ และประกอบอาหารทั่วไป

หมายเหตุ: การวางตะแกรงที่ถูกต้อง คือ ให้ฐานตะแกรงคว่ำลงดังภาพ

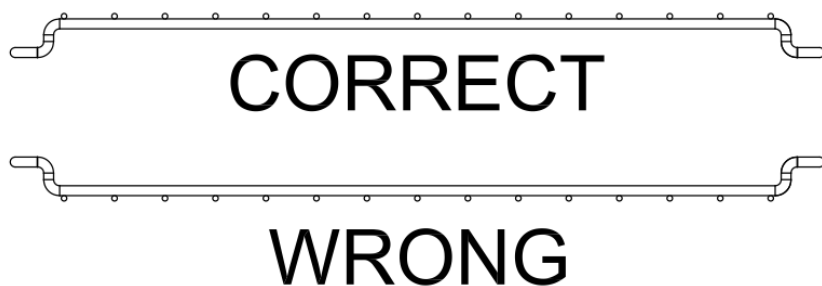

- ถาดใส่อาหาร: ใช้ในการปิ้งหรืออบเนื้อ, ไก่, ปลา และอาหารอื่นๆ
- ที่จับถาดอาหาร: ใช้สำหรับจับถาดใส่อาหาร และตะแกรงย่าง
- แกนย่าง: ใช้สำหรับการปิ้ง หรือย่างเนื้อ, ไก่ หรืออาหารต่างๆ
- ที่จับแกนปิ้งย่าง: ใช้สำหรับจับแกนย่าง
- ถาดรองเศษอาหาร: ใช้ในการรองเศษอาหารที่อาจหล่นลงมาระหว่างการปิ้ง ช่วยให้ทำความสะอาดเตาอบสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการใช้งาน

- จัดวางอาหารลงบนตะแกรงย่างหรือถาดใส่อาหารให้เรียบร้อย
- ปิดประตูเตาอบ
- หมุนลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเลือกระดับความร้อนที่ต้องการ
- หมุนลูกบิดควบคุมการตั้งเวลา เพื่อเริ่มใช้งาน
- เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว หมุนลูกบิดควบคุมการตั้งเวลาไว้ที่ค่า 0

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

การดูแลรักษา:

ควรดูแลรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างถูกวิธี เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและอายุการใช้งานในระยะยาว

คำเตือน ก่อนลงมือทำความสะอาดใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟไว้

การทำความสะอาด:


เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หลีกเลี่ยงการทำให้สายไฟหรือปลั๊กไฟเปียกน้ำ การทำความสะอาดเตาอบ ด้านนอกควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ สำหรับการทำความสะอาดด้านในเตาอบให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน ส่วนประตูเตาอบให้ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ห้ามใช้ฝอยเหล็กขัด เพราะอาจทำให้สารเคลือบผิวเตาอบเสียหาย เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ควรรอให้เตาอบแห้งก่อน จึงจะทำการใช้งานครั้งต่อไป

การเก็บรักษา:

เมื่อใช้งานเสร็จ ควรถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอน หลังจากอุปกรณ์แห้งแล้วให้นำเตาอบเก็บใส่กล่อง และเก็บในบริเวณที่แห้งและสะอาด ห้ามเก็บเตาอบ ในขณะที่ยังมีความร้อนเหลืออยู่ ไม่ควรม้วนสายไฟพันรอบๆ ตัวเครื่อง แต่ให้เก็บสายไฟในบริเวณด้านหลังตัวเครื่อง

	ระวัง อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากใช้งานผิดวิธี	
	ห้ามเปิด สัญลักษณ์ไฟฟ้าลูกศรชี้ลง เป็นการเตือนผู้ใช้งานถึงความเสี่ยงในการใช้งานสินค้าที่มีการใช้ไฟฟ้าในอัตราที่มาก อาจเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตได้ ในกรณีที่มีการใช้งานผิดวิธี	
	สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจ เป็นการเตือนให้ผู้ใช้งานศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ ก่อนเริ่มใช้เพื่อความปลอดภัย	



ระวัง!

อุณหภูมิของตัวเครื่องอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อรุ่น	TNP 1528Q-H7
ความจุเตาอบ	28 ลิตร
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V~, 50 Hz
กำลังไฟฟ้า	1500 วัตต์

การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ เพื่อความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรคัดแยก เพื่อนำไปย่อยสลายด้วยวิธีเฉพาะ



The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) Service Team : 088 008 0808 www.sbo-brand.com