

Tecno⁺

คู่มือการใช้งาน

Model : VC ZN1 201 -20L



EMC

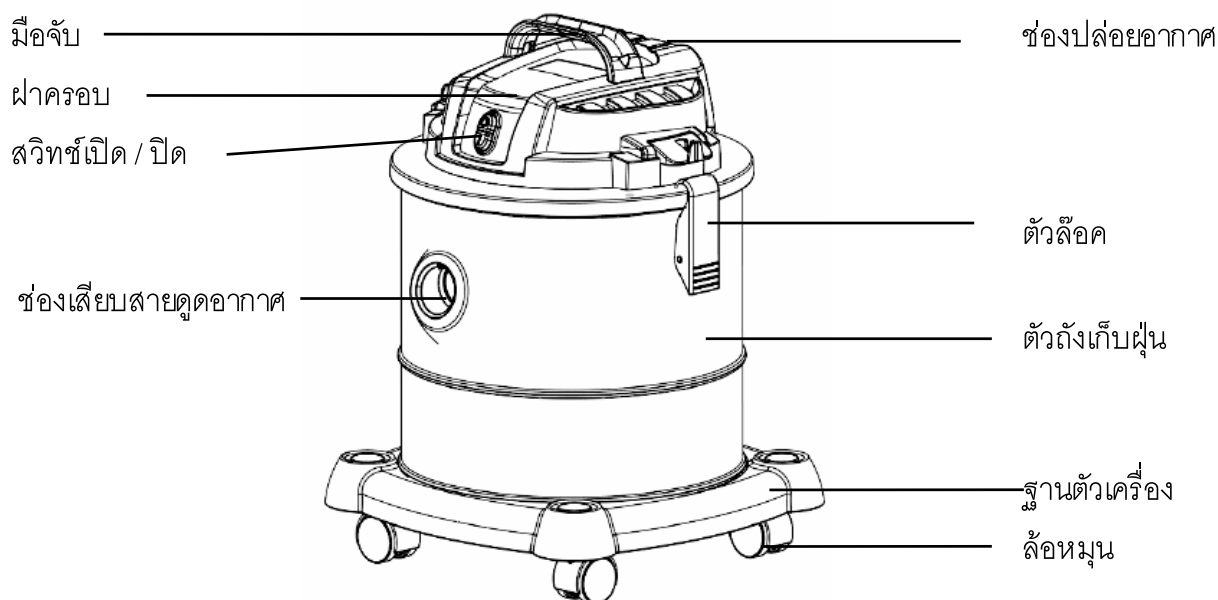
สารบัญ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	2
อุปกรณ์ประกอบ	3
คำแนะนำความปลอดภัย	4
การประกอบเครื่องดูดฝุ่น	5
วิธีการใช้งาน	6
การทำความสะอาดและดูแลรักษา	7
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น	8
ข้อมูลทางเทคนิค	9
ภาพวงจรประกอบ	9

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานได้ในพื้นที่กว้าง เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน , โรงงาน และโรงแรม เป็นต้น

- ดูดฝุ่นละออง, น้ำ และ เป่าลม
- ประกอบด้วยไส้กรองหลายชนิด ทั้งไส้กรองอากาศ ที่ใช้สำหรับการดูดฝุ่น และไส้กรองมลพิษ ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่ผ่านออกมาจากตัวเครื่อง สะอาดปราศจากมลพิษ
- ประกอบด้วยอุปกรณ์หัวดูดหลากหลายชนิด หลายฟังก์ชัน ในเครื่องเดียว หัวดูดหลากหลายชนิด ทั้งแบบดูดฝุ่นตามซอกมุม, พื้น, โซฟา, ที่นอน
- ควบคุมกำลังดูดอากาศที่ด้ามจับ
- พร้อมล้อเลื่อนดีไซน์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน



อุปกรณ์ประกอบ

สายท่อดูดอากาศ



ท่อสแตนเลสปรับระดับได้



แปรงขัดถูพื้น



หัวแปรงดูดซอกมุม



แปรงดูดเฟอร์นิเจอร์



หัวแปรงดูดพื้น



ถุงเก็บฝุ่นกระดาษ



ตะกร้ากรองฝุ่น



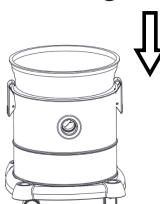
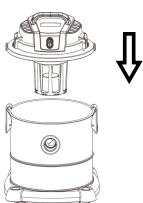
คำแนะนำความปลอดภัย

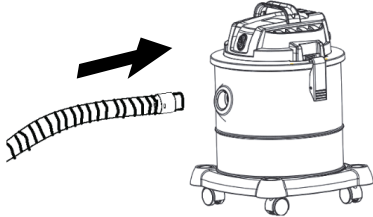
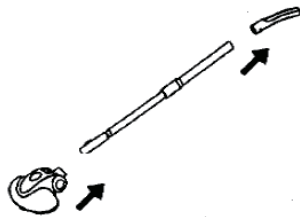
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ หากพบว่าสายไฟชำรุดเสียหาย ให้ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีบกพร่องทางด้านกายภาพ ประสบสั้มผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งานเครื่อง จึงควรดูแลความปลอดภัยของพวกเขา รวมทั้งเด็กก็ควรได้รับการดูแล

ไม่ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในการดูดของที่มีความร้อน หรือมีความคม	
ไม่ควรให้เครื่องดูดฝุ่นสัมผัส หรือ อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีความร้อน	
หลังการใช้งาน และการทำความสะอาดทุกครั้ง ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน ห้ามถอดปลั๊กด้วยวิธีการดึงสายไฟ	
ไม่ควรใช้งานขณะที่ท่อดูดมีอาการอุดตันหรือช่องเข้าถูกบดบังคอยู่ เพราะจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนและเป็นอันตรายได้	
ไม่ใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ในขณะที่ไม่มีถังเก็บฝุ่น หรือถุงเก็บฝุ่นใส่อยู่ภายใน	
ห้ามดูดโคลน วัสดุที่ฝังฝุ่นซีเมนต์ผง มีเช่นนั้น ใส่กรองเครื่องดูดฝุ่น อาจอุดตัน และเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ไหม้	

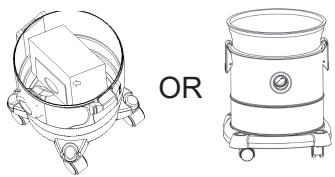
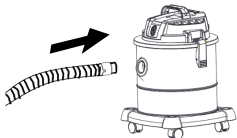
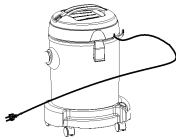
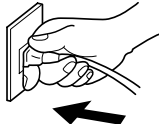
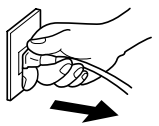
การทำความสะอาดตัวเครื่องควรเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือชิ้น ไม่ควรนำเครื่องลงไปในน้ำห้ามใช้ตัวทำละลายใด ๆ ผสมลงไป เพื่อทำความสะอาด	
เครื่องนี้ผลิตไว้สำหรับการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์	
หลีกเลี่ยงการใช้หัวดูดหรือแปรงสัมผัสพื้นผิวหน้าของเพอร์นิเจอร์	
ระมัดระวังไม่ให้สายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าพาดพาดของมีคม หรือไม่ดึงสายไฟเหนือขอบที่มีความคม	

การประกอบตัวเครื่อง

ตัวกรองฝุ่น ใส่ตัวกรองฝุ่นลงไปในถังเก็บฝุ่นด้วยความระมัดระวัง	Paper bag: 	Dust bag: 
ถังเก็บฝุ่น ปิดฝาถังเก็บฝุ่นให้แน่น		

ท่อดูดอากาศ สวมท่อดูดอากาศเข้าไปในช่องใส่ท่อ ตรวจดูให้แน่ใจว่า เช็ควและก้านต่อเข้า กันถูกต้อง จากนั้น ดันไปด้านหน้าและ หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งคู่ของ มันล็อคเข้าด้วยกันสนิท	
อุปกรณ์ประกอบ ให้เลือกสวมหัวแปรงแต่ละชนิดตาม ลักษณะการใช้งาน โดยทำการสวมเข้ากับ บริเวณส่วนปลายของท่อสแตนเลส	

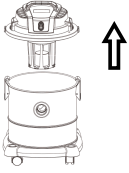
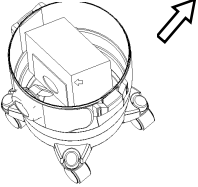
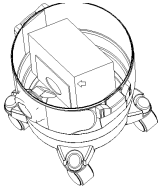
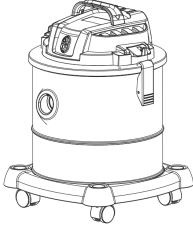
การใช้งานเครื่อง

	ก่อนใช้งานเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการใส่ ตัวกรองฝุ่นในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
	ก่อนใช้งานเครื่อง ให้ตรวจสอบการสวมท่อดูด อากาศในตำแหน่งที่ถูกต้อง
	คลายสายไฟออก
	เสียบปลั๊กไฟ เข้ากับเต้าเสียบ
	หลังจากการใช้งานเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟออก ทุกครั้ง

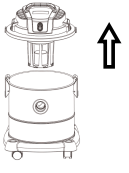
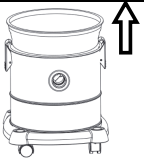
ชุดอุปกรณ์หัวแปรงดูดฝุ่น ใส่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ให้ประกอบตามชนิดการใช้งาน

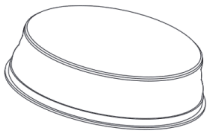
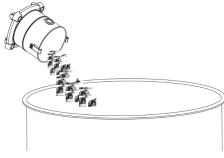
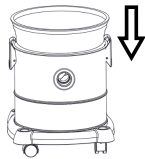
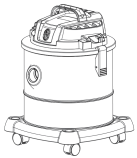
การทำความสะอาดและดูแลรักษา

ถุงกระดาษเก็บฝุ่น

	เปิดฝาครอบตัวถังเก็บฝุ่นขึ้นในทิศทาง ดังแสดงในภาพ
	นำถุงเก็บฝุ่นออกจากถังในทิศทาง ดัง แสดงในภาพ
	ผูกปากถุงเก็บฝุ่น แล้วทิ้งลงในถัง
	สวมถุงเก็บฝุ่นใบใหม่เข้าไปในถัง
	ประกอบอุปกรณ์ตัวเครื่องดูดฝุ่นกลับ เข้าไปในตำแหน่งเดิม

ถุงผ้าเก็บฝุ่น

	เปิดฝาครอบตัวถังเก็บฝุ่นขึ้นในทิศทาง ดังแสดงในภาพ
	นำถุงเก็บฝุ่นออกจากถังในทิศทาง ดังแสดงในภาพ

	ทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น (ด้วยวิธีการซักในน้ำธรรมดา) แล้วนำไปตากให้แห้ง ก่อนนำไปใช้ต่อไป
	ยกตัวถังเล็กน้อยเพื่อเทผงฝุ่นที่ค้างอยู่ในช่องสวมท่อดูดอากาศ
	สวมถุงผ้าเก็บฝุ่นที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วกลับเข้าที่เดิม
	ประกอบอุปกรณ์ตัวเครื่องดูดฝุ่นกลับเข้าไปตำแหน่งเดิม

ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

ก่อนที่จะเรียกบริการจากศูนย์บริการหลังการขาย ควรตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นก่อน ดังนี้

ปัญหา	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	1. ตรวจสอบเสียบปลั๊กแน่นหรือไม่	1. ลองเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง ดูให้แน่ใจว่าเต้าเสียบมีไฟหรือไม่ 2. ตรวจสอบปลั๊กไฟ 3. ตรวจสอบสวิตช์ไฟที่เครื่องให้อยู่ในตำแหน่ง on
	2. ตรวจสอบปลั๊กไฟชำรุดหรือไม่	
	3. ตรวจสอบเปิดสวิตช์ใช้งาน ที่เครื่องหรือไม่	
แรงดูดลดลง	1. ตรวจสอบหัวดูด ท่อ สาย ว่าอุดตันหรือไม่	1. นำสิ่งกีดขวางออก 2. เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น 3. ทำความสะอาดไส้กรองและลองประกอบท่อยึดดูดอากาศใหม่
	2. ตรวจสอบถุงเก็บฝุ่นว่าเต็มหรือไม่	
	3. ตรวจสอบไส้กรองว่าอุดตันหรือไม่, สวิตช์ปรับแรงลมปรับระดับสูงหรือไม่และท่อยึดต่อถูกต้องหรือไม่	

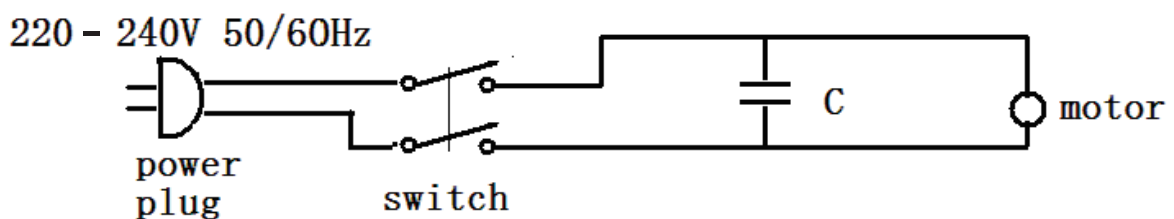
การรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์นี้มีการรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ในช่วงเวลานี้บริษัทฯ จะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานสินค้ารวมทั้งวัสดุอะไหล่ หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตโดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ เฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ทำการปรับปรุง หรือแก้ไขสินค้าจนได้รับความเสียหาย

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	อัตราการกินไฟ	กำลังไฟ	ความถี่
VC ZN1201-20L	1,400 วัตต์	220-240 โวลท์	50/60 เฮิรตซ์

ภาพประกอบวงจรการทำงาน





Tecnogas

Tecno⁺



The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) Service Team : 088 008 0808 www.sbo-brand.com