




คู่มือการใช้งานภาษาไทย

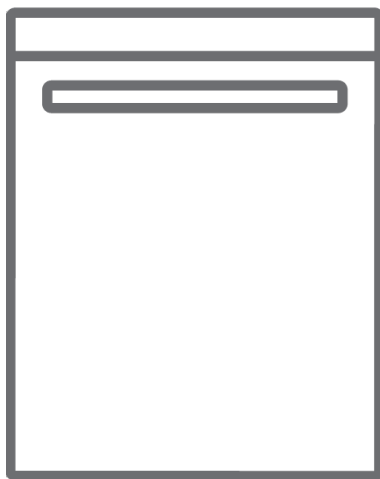

TNP DW Violet 1015 BM

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเรา

คู่มือการใช้งานเครื่องล้างจานนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและคำแนะนำเพื่อช่วยคุณในการทำงาน และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดสละเวลาอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

สัญลักษณ์	ความหมาย	รายละเอียด
	คำเตือน (WARNING)	บาดเจ็บสาหัสหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
	ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต (RISK OF ELECTRIC SHOCK)	ความเสี่ยงจากแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
	ไฟ (FIRE)	คำเตือน: ความเสี่ยงจากไฟไหม้/วัสดุไวไฟ
	คำเตือน (CAUTION)	ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
	สำคัญ (IMPORTANT)	เพื่อให้ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

1.	คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	1
1.1.	คำเตือนทั่วไปด้านความปลอดภัย.....	1
1.2.	คำเตือนสำหรับการติดตั้ง.....	1
1.3.	คำแนะนำในการใช้งาน.....	1
2.	การติดตั้ง	3
2.1.	การวางตำแหน่งเครื่อง	3
2.2.	การต่อน้ำ.....	3
2.3.	พอน้ำเข้า.....	3
2.4.	พอร์บายน้ำ (ขึ้นอยู่กับรุ่น).....	4
2.5.	การเชื่อมต่อไฟฟ้า.....	4
2.6.	การติดตั้งเครื่องใต้เคาน์เตอร์	4
3.	ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค.....	6
3.1.	ลักษณะทั่วไป.....	6
3.2.	ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	6
4.	ก่อนใช้งานเครื่อง	8
4.1.	การเตรียมเครื่องล้างจานสำหรับการใช้งานครั้งแรก	8
4.2.	การใช้เกลือ (ถ้ามี).....	8
4.3.	เติมเกลือ (ถ้ามี)	8
4.4.	แถบทดสอบ.....	9
4.5.	ตารางความกระด้างของน้ำ	9
4.6.	น้ำยาปรับสภาพน้ำ	9
4.7.	การตั้งค่า	9
4.8.	การใช้สารทำความสะอาด.....	9
4.9.	การเติมสารทำความสะอาด.....	10
4.10.	การใช้สารทำความสะอาดแบบผสม (Combined Detergent).....	10
4.11.	การใช้น้ำยาช่วยล้าง (Rinse-aid).....	10
4.12.	การเติมน้ำยาช่วยล้างและการตั้งค่า.....	10
5.	การจัดเรียงภาชนะในเครื่องล้างจาน.....	12
5.1.	ข้อเสนอนะ	12
5.2.	การจัดเรียงภาชนะแบบอื่นๆ.....	14
6.	โปรแกรมการทำงาน.....	15
7.	แผงควบคุม.....	15
8.	การทำทำความสะอาดและบำรุงรักษา.....	19
8.1.	ตัวกรอง.....	19
8.2.	ก้านฉีดน้ำ.....	19
8.3.	บีมระบายน้ำ.....	20
9.	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	21

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1.1 คำเตือนทั่วไปด้านความปลอดภัย

- อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องล้างจาน และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 เมื่อนำบรรจุภัณฑ์ออกแล้วโปรดตรวจสอบเครื่องล้างจานของคุณก่อนการติดตั้ง อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์หากพบว่าได้รับความเสียหายหรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้ การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการใช้วัตถุดิบและลดการผลิตของเสีย

 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างถูกต้องปลอดภัย และไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้

 นำบรรจุภัณฑ์ออกและเก็บให้พ้นมือเด็ก

 ควรกั้นให้เด็กอยู่ห่างจากผงซักฟอกและน้ำยาช่วยล้าง

 เมื่อเครื่องเปิดอยู่ควรให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่อง เนื่องจากอาจมีสารตกค้างในเครื่องหลังจากการใช้งาน

1.2 คำเตือนสำหรับการติดตั้ง

- เลือกสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ควรใช้อะไหล่เท่านั้น

  ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ก่อนการติดตั้ง

 ผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องติดตั้งโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การติดตั้งโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอาจทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

 ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าภายในอาคารเชื่อมต่อตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

 การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องตรงกับค่าบนฉลากผลิตภัณฑ์

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตั้งอยู่บนสายไฟ

 ห้ามใช้สายไฟต่อการเชื่อมต่อหลายช่อง

 ควรต่อปลั๊กไฟหลังจากติดตั้งเครื่องแล้ว

- หลังจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ให้ใช้งานเครื่องครั้งแรกโดยไม่ใส่ภาชนะใดๆ เข้าไป

 ให้ใช้ปลั๊กไฟที่มากับเครื่องเสมอ

  หากสายไฟเสียหาย ควรเปลี่ยนโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญและคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

- เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำทางเข้าโดยตรง แรงดันน้ำเข้าจากก๊อกไม่ต่ำกว่า 0.03 MPa และสูงสุดไม่เกิน 1 MPa หากแรงดันน้ำเกิน 1 MPa จะต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันระหว่างจุดเชื่อมต่อ

1.3 คำแนะนำในการใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การใช้งานเชิงพาณิชย์จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

 อย่ายืน นั่ง หรือวางสิ่งของบนประตูของเครื่องล้างจาน

 ใช้เฉพาะผงซักฟอกและน้ำยาล้างจานที่ผลิตขึ้นสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานในทางที่ผิดวิธี

 อย่าเติมน้ำจากเครื่องล้างจาน

 เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ห้ามใส่สารเคมีที่ละลายได้ในส่วนการล้างของผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบการทนความร้อนของอุปกรณ์หรือภาชนะที่เป็นพลาสติกนำเข้าไปล้างในเครื่อง

 ควรใส่เฉพาะสิ่งของที่เหมาะกับการล้างโดยเครื่องล้างจานเท่านั้น และระวังอย่าใส่ภาชนะในตะกร้ามากเกินไป

 อย่าเปิดประตูในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน น้ำร้อนอาจล้นออกมาได้ อุปกรณ์นี้ช่วยให้น้ำร้อนจะหยุดทำงาน
หากประตูเครื่องล้างจานเปิดอยู่

 ไม่ควรเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

 วางมิดและของมีคมอื่นๆ ลงในตะกร้าข้อล้อย่อมในตำแหน่งใบมีดลง

  สำหรับรุ่นที่มีระบบเปิดประตูอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งาน Energy Save ประตูจะเปิดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องล้างจาน ควรปิดประตูหลังจากประตูเครื่องเปิดมากกว่าหนึ่งนาทีขึ้นไป เพื่อการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ
ให้เปิดประตูทิ้งไว้ 30 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม อย่ายืนอยู่หน้าประตูหลังจากที่สัญญาณเปิดอัตโนมัติดังขึ้น

 ในกรณีที่เกิดความผิดปกติของเครื่องล้างจานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ควรทำโดยบริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาต เท่านั้น มิฉะนั้นการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

  ก่อนทำการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ควรถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กเครื่อง และปิดกั้น
น้ำให้เรียบร้อย

 การทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำจะทำให้ระดับประสิทธิภาพลดลง

 เพื่อความปลอดภัย ให้ถอดปลั๊กออกเมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้น

 เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดปลั๊กเครื่องขณะมือเปียก

  ดึงปลั๊กเพื่อถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ห้ามดึงสายไฟ

2. การติดตั้ง

2.1 การวางตำแหน่งเครื่อง

- เมื่อวางตำแหน่งเครื่อง ให้วางไว้ในบริเวณที่สามารถใส่และขนานได้ง่าย
อย่าวางเครื่องในบริเวณที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 0°C
อ่านค่าเตือนทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์ก่อนถอดบรรจุภัณฑ์และจัดตำแหน่งเครื่อง
- วางเครื่องไว้ใกล้ก๊อกน้ำและที่ระบายน้ำ โปรดทราบว่า การเชื่อมต่อจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งแล้ว
- ย้ายเครื่องโดยจับที่ประตูหรือแผงควบคุม
- เว้นระยะห่างรอบๆ เครื่องอย่างเหมาะสมเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกเมื่อทำความสะอาด
- ⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเข้าและทางออกของน้ำ ท่อไม่ถูกบีบหรือติดอยู่ และเครื่องไม่ได้ตั้งอยู่บนสายไฟขณะวางตำแหน่ง
- ปรับขาตั้งให้เครื่องได้ระดับและสมดุล ควรวางเครื่องบนพื้นราบ ไม่เช่นนั้นจะไม่มั่นคง และประตูเครื่องจะปิดไม่สนิท

2.2 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายน้ำ

เราขอแนะนำให้ติดตั้งตัวกรองเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเข้าของคุณ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องล้างจานของคุณเนื่องจากการปนเปื้อน (ทราย สนิม ฯลฯ) จากระบบประปาภายในอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดคราบเหลืองและคราบสะสมหลังจากการล้าง

หมายเหตุที่แสดงบนท่อน้ำเข้า : หากรุ่นมีเครื่องหมาย 25° อุณหภูมิของน้ำอาจสูงสุด 25 °C (น้ำเย็น)

สำหรับรุ่นอื่นๆ : แนะนำให้ใช้น้ำเย็น อุณหภูมิ น้ำร้อนสูงสุด 60 องศาเซลเซียส

2.3 ท่อน้ำเข้า



คำเตือน: ใช้ท่อน้ำเข้าอันใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องของคุณ ไม่ควรใช้ท่อของเครื่องเก่า



คำเตือน: ถอดท่อน้ำเข้าออกก่อนเชื่อมต่อ




คำเตือน: เชื่อมต่อท่อตรงไปยังก๊อกน้ำเข้า แรงดันที่จ่ายจากก๊อกควรมีอย่างน้อย 0.03 MPa และสูงสุด 1 MPa

หากแรงดันเกิน 1 MPa จะต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันระหว่างจุดเชื่อมต่อ




คำเตือน: หลังจากทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดก๊อกน้ำจนสุดแล้วตรวจสอบน้ำรั่ว ปิดก๊อกน้ำเข้าทุกครั้งหลังจากโปรแกรมการล้างเสร็จสิ้น

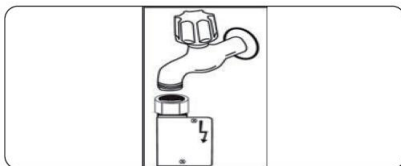


หัวฉีดน้ำ Aquastop มีจำหน่ายในบางรุ่น อย่าให้หัวฉีดเสียหาย หรือบิดงอ

2.4 ท่อระบายน้ำ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

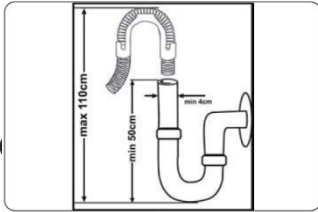

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำโดยตรง หรือเชื่อมต่อเข้ากับท่อระบายน้ำทั้งช่องอย่างล้าจาง การเชื่อมต่อไม่ควรอยู่ห่างจากพื้นท่วางเครื่องล้าจางอย่างน้อย 50 ซม. และสูงสุด 110 ซม.

ข้อควรระวัง : การใช้ท่อระบายน้ำที่มีความยาวเกิน 4 เมตร อาจส่งผลให้การล้าจางขณะไม่สะอาดเท่าที่ควร

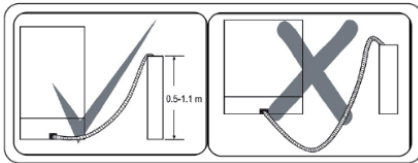

2.5 การเชื่อมต่อไฟฟ้า



คำเตือน : เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านถูกตั้งค่าให้ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ หากแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับเครื่องของท่านคือ 110 โวลต์ โปรดเชื่อมต่อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 110/220 โวลต์ และกำลังไฟ 3000 วัตต์ คั่นกลางระหว่างการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า



โปรดเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่มีระบบสายดิน ซึ่งมีการป้องกันด้วยฟิวส์ที่ได้มาตรฐานตามค่าที่ระบุในตาราง "ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค"



ปลั๊กแบบมีสายดินของเครื่อง ควรเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน ซึ่งได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม



ในกรณีที่ไม่มีกริดติดตั้งระบบสายดิน ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตควรดำเนินการติดตั้งระบบสายดินให้เรียบร้อย หากมีการใช้งานเครื่องโดยไม่ติดตั้งระบบสายดิน ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว



ปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อาจมีฟิวส์ขนาด 13 แอมป์รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ (เช่น สหราชอาณาจักร, ชาติอาหรับ)

2.6 การติดตั้งเครื่องได้แคนเดอร์

หากคุณต้องการติดตั้งเครื่องล้างจานไว้ใต้แคนเดอร์ จะต้องตรวจสอบให้พื้นที่เพียงพอและระบบสายไฟและท่อประปาต้องเอื้ออำนวยต่อการติดตั้ง (1) หากพื้นที่ใต้แคนเดอร์เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องของคุณ ให้ถอดที่ปลั๊กแคนเดอร์ออกตามที่แสดงในภาพประกอบ (2)




คำเตือน : แคนเดอร์ที่จะวางเครื่องจะต้องมั่นคงเพื่อป้องกันการเสียดสี ในการติดตั้งเครื่องล้างจานใต้แคนเดอร์ ต้องถอดแผงด้านบนของเครื่องออก

วิธีถอดแผงด้านบน : ถอดสกรูที่ยึดแผงไว้ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่อง จากนั้นดันแผงไปด้านหลัง 1 ซม. จากด้านหน้า แล้วยกขึ้น ปรับขาเครื่องตามความลาดเอียงของพื้น (3) ติดตั้งเครื่องโดยกดด้านเข้าไปได้แคนเดอร์ ระวังอย่าให้ท่อหักหรือฉีก (4)



คำเตือน : หลังจากถอดแผงด้านบนของเครื่องล้างจานแล้ว เครื่องจะต้องถูกจัดวางในพื้นที่ตามขนาดที่แสดงในภาพด้านล่าง

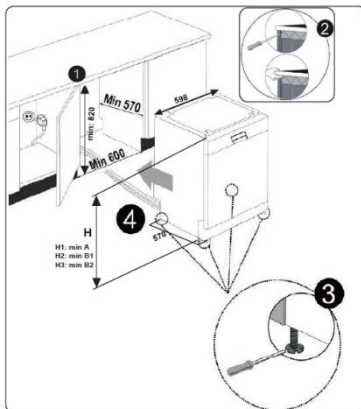

60 cm	A	B	
	All Products	B ₁	B ₂
Product's Height (±2 mm)	820 mm	830 mm	835 mm


A กรณีที่ไม่มีสักรีดด้านบนของผลิตภัณฑ์ ความสูงของพื้นที่ได้เคาน์เตอร์กรณีผลิตภัณฑ์ของท่านไม่มีสักรีดติดตั้งอยู่ด้านบน

B กรณีที่มีสักรีดด้านบนของผลิตภัณฑ์

B1 : สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตะกร้าชั้นที่ 2: ความสูงของพื้นที่ได้เคาน์เตอร์กรณีผลิตภัณฑ์ของท่านมีสักรีดติดตั้งอยู่ด้านบน และมีตะกร้าชั้นที่ 2

B2 : สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตะกร้าชั้นที่ 3: ความสูงของพื้นที่ได้เคาน์เตอร์กรณีผลิตภัณฑ์ของท่านมีสักรีดติดตั้งอยู่ด้านบน และมีตะกร้าชั้นที่ 3

3. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

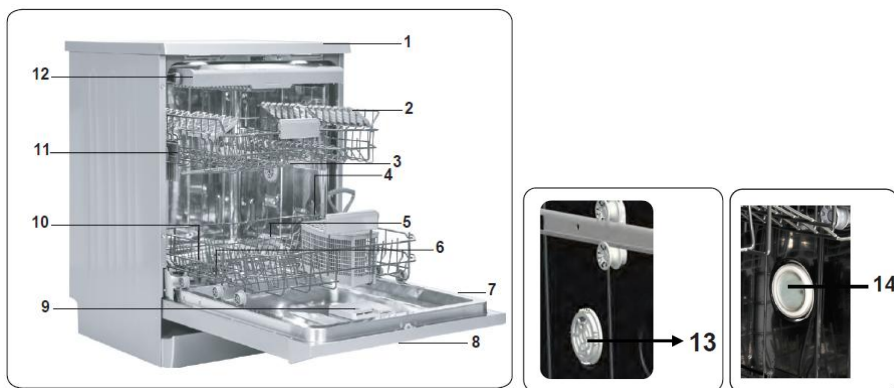

3.1 ลักษณะทั่วไป

1. แผ่นท็อป (Worktop)	9. ช่องใส่ผงล้างและน้ำยาช่วยล้าง (Detergent and rinse-aid dispenser)
2. ตะกร้าบนพร้อมชั้นวาง (Upper basket with racks)	10. ช่องใส่เกล็ด (Salt dispenser)
3. แขนฉีดน้ำด้านบน (Upper spray arm)	11. ตัวล็อกรางตะกร้าบน (Upper basket track latch)
4. ตะกร้าล่าง (Lower basket)	12. ตะกร้าใส่ช้อนส้อมด้านบน (Upper Cutlery Basket)
5. แขนฉีดน้ำด้านล่าง (Lower spray arm)	13. ระบบ Turbo Drying Unit : ระบบนี้ช่วยให้จานของคุณแห้งได้ดียิ่งขึ้น
6. ตัวกรอง (Filters)	14. ไฟส่องสว่างภายใน (Interior Light (One point)): ให้แสงสว่างภายในเครื่องล้างจาน
7. ป้ายแสดงรายละเอียด (Rating plate)	
8. แผงควบคุม (Control panel)	

3.2 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

Capacity	15 Place settings
Dimensions (HxWxD)	850mm x 598mm x 598mm
Net weight	53 kg
Operating voltage / frequency	220-240V / 50Hz
Total current	10(A)
Total power	1900(W)
Water supply pressure	Maximum : 1 (Mpa) Minimum : 0.03 (Mpa)

การใช้เซลล์

- ส่วนประกอบบางชิ้นของเครื่องและบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
- พลาสติกมีสัญลักษณ์อักษรย่อสากลกำกับไว้ เช่น (>PE<, >PP< เป็นต้น)
- ชิ้นส่วนกระดาษแข็งประกอบด้วยกระดาษรีไซเคิล สามารถนำไปทิ้งในภาชนะบรรจุกระดาษเหลือใช้เพื่อนำไปรีไซเคิลได้
- วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนจะต้องถูกกำจัดที่ศูนย์รีไซเคิล
- โปรดติดต่อศูนย์รีไซเคิลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุประเภทต่างๆ

บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องเครื่องของท่านจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการบริโภควัตถุดิบและลดการผลิตของเสีย

คำประกาศความสอดคล้องของ CE

เราขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามข้อกำหนด คำตัดสิน และระเบียบข้อบังคับของยุโรปที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานข้างอิง

การกำจัดเครื่องเก่าของท่าน



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ได้รับการจัดการเหมือนขยะในครัวเรือน แต่ควรนำไปที่จุดรวบรวมที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของท่าน, บริการกำจัดขยะในครัวเรือนของท่าน หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

4. ก่อนใช้งานเครื่อง

4.1 การเตรียมเครื่องล้างจานสำหรับการใช้งานครั้งแรก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสมบัติของไฟฟ้าและน้ำประปา ตรงกับค่าที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งเครื่อง
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในเครื่องออก
- ตั้งค่าระดับความกระด้างของน้ำ
- เติมน้ำช่วยล้างลงในช่อง

4.2 การใช้เกลือ (ถ้ามี)


เพื่อให้เครื่องล้างจานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำที่ใช้ในการล้างควรเป็น “น้ำอ่อน” นั่นคือน้ำที่มีปริมาณหินปูนน้อย หากใช้น้ำกระด้าง จะทำให้มีคราบหินปูนสีขาวตกค้างบนภาชนะและอุปกรณ์ภายในเครื่อง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการล้าง การอบแห้ง และความเงางามของภาชนะ

เมื่อน้ำไหลผ่านระบบทำน้ำอ่อน ไอออนที่ก่อให้เกิดความกระด้างจะถูกกำจัดออกจากน้ำ ทำให้น้ำมีความอ่อนตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่ดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความกระด้างของน้ำที่ไหลเข้า ไอออนที่ทำให้น้ำกระด้างเหล่านี้จะสะสมอยู่ในระบบทำน้ำอ่อนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบทำน้ำอ่อนจึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพเดิมในการล้างครั้งต่อไป ซึ่งในกระบวนการนี้จะใช้เกลือสำหรับเครื่องล้างจาน

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้เฉพาะเกลือสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ เพื่อทำให้น้ำอ่อนลง ห้ามใช้เกลือเม็ดเล็กหรือเกลือผงที่ละลายง่าย การใช้เกลือชนิดอื่นอาจทำให้เครื่องของท่านเสียหายได้

4.3 การเติมเกลือ (ถ้ามี)


ในการเติมเกลือเพื่อปรับสภาพน้ำ ให้เปิดฝาช่องใส่เกลือโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (1) (2) สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้เติมเกลือ 1 กิโลกรัมและน้ำ (3) ลงในช่องจนเกือบจะล้น หากมีกรวย (4) จะช่วยให้การเติมง่ายขึ้น ปิดฝาให้สนิท หลังจากทุก 20-30 รอบการทำงาน ให้เติมเกลือลงในเครื่องจนเต็ม (ประมาณ 1 กิโลกรัม)

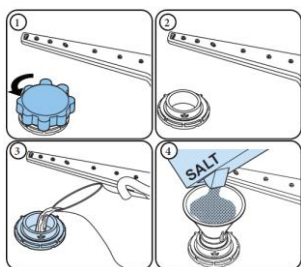

ข้อควรระวังในการใช้เกลือ

- เติมน้ำลงในช่องใส่เกลือเฉพาะในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น
- ใช้เกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ
- เมื่อท่านเริ่มการทำงานของเครื่องล้างจาน ช่องใส่เกลือจะถูกเติมด้วยน้ำ ดังนั้นควรเติมเกลือก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่อง
- หากเกลือล้นออกมา และท่านยังไม่ได้เริ่มการทำงานของเครื่องทันที แนะนำให้ใช้โปรแกรมการล้างแบบสั้นเพื่อ ป้องกันเครื่องของท่านจากการกัดกร่อน

4.4 การใช้แถบทดสอบความกระด้างของน้ำ

ปล่อยน้ำจากก๊อกเป็น เวลา 1 นาที	จุ่มแถบทดสอบลงในน้ำ เป็นเวลา 1 นาที	สะบัดแถบทดสอบ	รอ 1 นาที	ตั้งค่าความกระด้าง ตามผลการทดสอบ
				

ข้อควรทราบ: ระดับความกระด้างของน้ำถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ 3 หากน้ำที่ใช้เป็นน้ำบาดาล หรือมีระดับความกระด้างสูงกว่า 90 dF (องศาฝรั่งเศส) เราขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์กรองและปรับสภาพน้ำเพิ่มเติม

4.5 ตารางแสดงระดับความกระด้างของน้ำ

Level	German dH	French dF	British dE	Indicator
1	0-5	0-9	0-6	L1 is seen on the display.
2	6-11	10-20	7-14	L2 is seen on the display.
3	12-17	21-30	15-21	L3 is seen on the display.
4	18-22	31-40	22-28	L4 is seen on the display.
5	23-31	41-55	29-39	L5 is seen on the display.
6	32-50	56-90	40-63	L6 is seen on the display.

4.6 ระบบการปรับสภาพน้ำ

เครื่องล้างจานมีระบบปรับสภาพน้ำซึ่งช่วยลดความกระด้างของน้ำประปา หากต้องการทราบระดับความกระด้างของน้ำประปาในบ้านของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานประปาในพื้นที่ของท่าน หรือใช้แถบทดสอบ (ถ้ามี)

4.7 การตั้งค่า

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม On/Off
- กดปุ่ม Delay ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีทันทีหลังจากเปิดเครื่อง
- ปล่อยปุ่ม Delay เมื่อหน้าจอแสดง "SL" จากนั้น ระดับการตั้งค่าล่าสุดจะปรากฏขึ้น
- กดปุ่ม Half Load เพื่อตั้งค่าระดับที่ต้องการ การกดปุ่ม Half Load แต่ละครั้งจะเพิ่ม/ลดระดับ เมื่อถึงระดับ 6 การกดครั้งต่อไปจะย้อนกลับไปที่ระดับ 1 หรือกลับกัน
- ระดับความกระด้างของน้ำที่เลือกไว้ล่าสุดจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำโดยการปิดเครื่องด้วยปุ่ม On/Off

4.8 การใช้สารทำความสะอาด (ผง/น้ำยาล้างจาน)

ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่ผลิตขึ้นสำหรับเครื่องล้างจานภายในครัวเรือนเท่านั้น เก็บสารทำความสะอาดไว้ให้พ้นมือเด็กในที่แห้งและเย็น

เติมสารทำความสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่เลือก เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ปริมาณสารทำความสะอาดที่จำเป็นขึ้นอยู่กับรอบการล้าง ปริมาณภาชนะ และระดับความสกปรกของภาชนะ


ห้ามเติมสารทำความสะอาดลงในช่องเกินความจำเป็น มิฉะนั้นท่านอาจพบคราบขาวหรือชั้นสีฟ้าน้ำขาวและภาชนะ และอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของแก้วได้ การใช้สารทำความสะอาดมากเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ การใช้สารทำความสะอาดน้อยเกินไปอาจส่งผลให้การล้างไม่สะอาด และท่านอาจพบคราบขาวหากใช้น้ำกระด้าง

โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิตสารทำความสะอาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4.9 การเติมสารทำความสะอาด

ค้นสลิคเพื่อเปิดช่องใส่สารทำความสะอาดแล้วเทสารทำความสะอาดลงไป

ปิดฝาและกดจนกระทั่งลิ้นกดเข้าที่ ควรเติมสารทำความสะอาดก่อนเริ่มแต่ละโปรแกรมหากภาชนะสกปรกมาก ให้เติมสารทำความสะอาดเพิ่มเติมลงในช่องใส่สารทำความสะอาดสำหรับการล้างเบื้องต้น

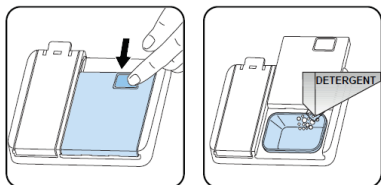

4.10 การใช้สารทำความสะอาดแบบผสม (Combined Detergents)

ผลิตภัณฑ์นี้ควรถูกใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้สารทำความสะอาดแบบผสมไว้ในส่วนด้านในของเครื่องหรือตะกร้าใส่ชั้นล้อย สารทำความสะอาดแบบผสมไม่ได้มีแค่สารทำความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำยาช่วยล้าง สารทดแทนเกล็ด และส่วนประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการผสมผสาน

เราไม่แนะนำให้ท่านใช้สารทำความสะอาดแบบผสมในโปรแกรมหการล้างแบบประหยัดเวลา โปรดใช้สารทำความสะอาดชนิดผงแทน

หากท่านประสบปัญหาในการใช้สารทำความสะอาดแบบผสม โปรดติดต่อผู้ผลิตสารทำความสะอาด

เมื่อท่านหยุดใช้สารทำความสะอาดแบบผสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าความกระด้างของน้ำและการตั้งค่าน้ำยาช่วยล้างให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง

4.11 การใช้น้ำยาช่วยล้าง (Rinse-aid)

น้ำยาช่วยล้างช่วยให้จานแห้งโดยไม่มีความชื้นหรือรอยเปื้อน น้ำยาช่วยล้างจำเป็นสำหรับภาชนะที่ปราศจากคราบและแก้วที่ใสสะอาด น้ำยาช่วยล้างจะถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการล้างด้วยน้ำร้อน หากตั้งค่าปริมาณน้ำยาช่วยล้างต่ำเกินไป จะมีคราบขาวหลงเหลืออยู่บนภาชนะ และภาชนะจะไม่แห้งและสะอาด

หากตั้งค่าปริมาณน้ำยาช่วยล้างสูงเกินไป ท่านอาจเห็นชั้นสีฟ้าน้ำขาวและภาชนะ


4.12 การเติมน้ำยาช่วยล้างและการตั้งค่า

ในการเติมน้ำยาช่วยล้าง ให้เปิดฝาช่องใส่น้ำยาช่วยล้าง เติมน้ำยาช่วยล้างลงในช่องจนถึงระดับ MAX แล้วปิดฝา ระยะเวลาว่างอย่าเติมน้ำยาช่วยล้างมากเกินไป และเช็ดทำความสะอาดหากมีการหกเลอะ

ในการเปลี่ยนระดับน้ำยาช่วยล้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างก่อนเปิดเครื่อง:

- ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม On/Off
- กดปุ่ม Delay ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาทีทันทีหลังจากเปิดเครื่อง
- ปลดปล่อยปุ่ม Delay เมื่อหน้าจอแสดง "rA" การตั้งค่าระดับน้ำยาช่วยล้างจะอยู่ถัดจากการตั้งค่าระดับความกระด้างของน้ำ จากนั้นระดับการตั้งค่าล่าสุดจะปรากฏขึ้น
- ตั้งค่าระดับโดยการกดปุ่ม Half Load
- ปิดเครื่องเพื่อบันทึกการตั้งค่า
- ค่าที่ตั้งจากโรงงานคือ "4"

หากภาชนะไม่แห้งสนิทหรือมีคราบ ให้เพิ่มระดับ หากมีคราบสีฟ้าบนภาชนะให้ลดระดับ

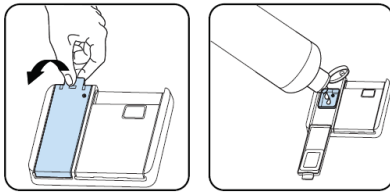

Level	Brightener Dose	Indicator
1	Rinse-aid not dispensed	r1 is shown on the display.
2	1 dose is dispensed	r2 is shown on the display.
3	2 doses are dispensed	r3 is shown on the display.
4	3 doses are dispensed	r4 is shown on the display.
5	4 doses are dispensed	r5 is shown on the display.

5. การจัดเรียงภาชนะในเครื่องล้างจาน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามแนวทางการจัดเรียงภาชนะดังนี้

การจัดเรียงภาชนะในเครื่องล้างจานให้เพิ่มความจุตามที่คุณจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและน้ำ การล้างจานด้วยมือเบื้องต้นก่อนนำเข้าเครื่อง จะเพิ่มการใช้ น้ำและพลังงาน จึงไม่แนะนำให้ทำ

คุณสามารถวาง ด้วย แก้ว แก้วมีก้น จานเล็ก ชาม เป็นต้น ไว้ในตะกร้าด้านบน อย่าพึ่งแก้วทรงสูงเข้าหากัน เพราะอาจทำให้ไม่มั่นคงและเกิด ความเสียหายได้ เมื่อวางแก้วมีก้นยาวและแก้วไวน์ ให้พิงกับขอบตะกร้าหรือชั้นวาง ไม่ควรพิงกับภาชนะอื่นๆ

วางภาชนะทั้งหมด เช่น ด้วย แก้ว และหม้อ โดยให้ คว่ำปากลง มิฉะนั้นน้ำอาจขังอยู่ในภาชนะได้

หากมีตะกร้าใส่ช้อนส้อมในเครื่อง แนะนำให้ใช้ตะแกรงใส่ช้อนส้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วางภาชนะขนาดใหญ่ (หม้อ กระทะ ฟา จาน ชาม เป็นต้น) และสิ่งของที่สกปรกมากในตะกร้าล่าง จานและช้อนส้อมไม่ควรวางซ้อนกัน

- ⚠ คำเตือน: ระวังไม่ให้ขัดขวางการหมุนของก้านฉีดน้ำ
- ⚠ คำเตือน: หลังจากจัดเรียงภาชนะแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะ ไม่กีดขวางการเปิดช่องใส่สารทำความสะอาด

5.1 ข้อแนะนำ

นำเศษอาหารหายาๆ ออกจากภาชนะก่อนนำภาชนะเข้าเครื่องและเริ่มโปรแกรมการล้างเมื่อมีปริมาณภาชนะเต็ม



⚠ อย่าใส่ภาชนะมากเกินไปจนปิดกั้นวางภาชนะ หรือวางภาชนะผิดตะกร้า

⚠ คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้วางมีดค้ำยาวและมีดปลายแหลมโดยให้ปลายแหลมคว่ำลง หรือวางใน แนวนอนบนตะกร้า

ตะกร้าใส่ช้อนส้อมด้านบน

ตะกร้าใส่ช้อนส้อมด้านบนได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดวางช้อนส้อมและอุปกรณ์ ขนาดใหญ่และเล็ก

คำเตือน: มีดและวัตถุมีคมอื่นๆ จะต้องวางในแนวนอนภายในตะกร้าใส่ช้อนส้อม เท่านั้น


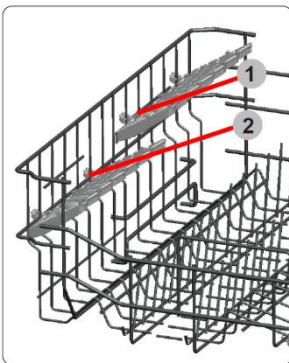
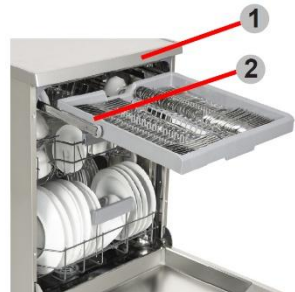


ชั้นวางปรับระดับได้ (ชนิดหมุน)

ชั้นวางปรับระดับได้ช่วยให้คุณวางแก้วและถ้วยได้ทั้งด้านบนหรือด้านล่างของชั้นวาง โดยสามารถ ปรับความสูงได้ 2 ระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางช้อนส้อมและอุปกรณ์ต่างๆ ในแนวนอนบน ชั้นวางได้อีกด้วย


การปรับความสูงตะแกรงบนขณะมีภาชนะเต็ม

ตะแกรงบนมีกลไกที่ช่วยให้สามารถปรับความสูงของตะแกรงไปยังตำแหน่ง บน (1), ล่าง (2) หรือกลาง (3) ได้โดยไม่ต้องถอดตะแกรงออก จับตะแกรงทั้งสองด้านแล้วดึงขึ้นหรือลง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองด้านของตะแกรงอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

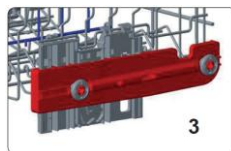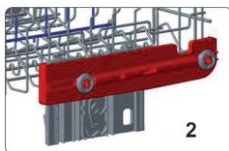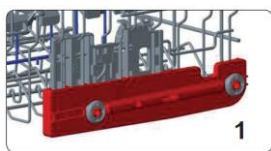




รางสไลด์

ด้วยรางสไลด์แบบลูกปืน คุณสามารถเลื่อนตะแกรงได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

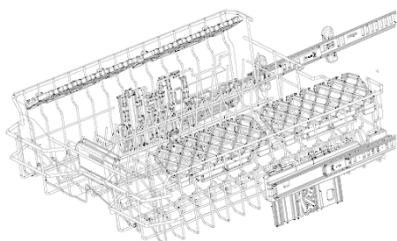

ฟังก์ชัน Direct Wash

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับล้างแก้ว ขวด และภาชนะที่คล้ายกัน โดยจะฉีดน้ำขึ้นด้านบน เมื่ออุปกรณ์ในตะแกรงด้านบน (ตามที่แสดงในภาพ) อยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง เมื่ออุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งแนวนอน น้ำจะไหลลงด้านล่าง ซึ่งช่วยให้ตะแกรงล่างสามารถล้างได้

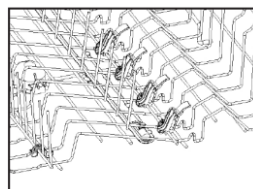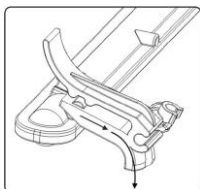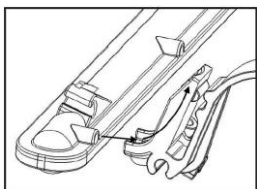

ปุ่มเลือกตะแกราล่าง/บน (Extra Lower/Upper Basket Button)

ท่านสามารถล้างภาชนะได้สามรูปแบบโดยใช้ฟังก์ชันตะแกราล่าง/บน (Extra Lower/Upper Basket Button) ได้แก่ เฉพาะตะแกราล่าง, เฉพาะตะแกรงบน หรือทั้งตะแกราล่างและตะแกรงบน


หากท่านมีภาชนะเพียงเล็กน้อยในเครื่องและต้องการล้าง ท่านสามารถใช้ฟังก์ชัน Half Load ในบางโปรแกรมได้

- **กรณีมีภาชนะในทั้งสองตะแกรง:** กดปุ่มและเลือกตำแหน่งที่ไฟแสดงสถานะทั้งสองดวงสว่าง
- **กรณีมีภาชนะเฉพาะในตะแกรงบน:** กดปุ่มเลือกตะแกราล่าง/บน (Extra Lower/Upper Basket Button) และเลือกไอคอนที่แสดงรูปตะแกรงบนสว่างขึ้น เครื่องของท่านจะทำการล้างในตะแกรงบน และจะมีการล้างอย่างละเอียดด้วยการฉีดน้ำเพิ่มเติมในตะแกรงบน

- **กรณีมีภาชนะเฉพาะในตะกร้าล่าง:** กดปุ่มเลือกตะกร้าล่าง/บน (Extra Lower/Upper Basket Button) และเลือกไอคอนที่แสดงรูปตะกร้าล่างสว่างขึ้น เครื่องของท่านจะทำการล้างในตะกร้าล่าง และจะมีการล้างแบบ 360° ด้วยการฉีดน้ำเพิ่มเติมสองจุดที่ด้านล่าง เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะอยู่ในตะกร้าบน

Triple Wash Function

เทคโนโลยีการล้างแบบ Triple Wash จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการล้างสำหรับกระเบื้องและภาชนะประกอบอาหารที่สกปรกมากด้วยการฉีดพ่นน้ำเพิ่มเติม หัวฉีดล้างแบบ Triple Wash จะอยู่ที่ใต้ตะกร้าล่าง

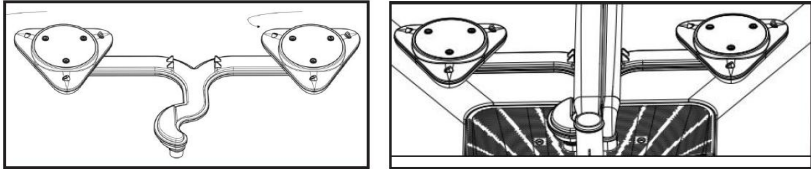


5.2 การจัดเรียงภาชนะแบบอื่นๆ



การจัดเรียงภาชนะที่ไม่ถูกต้อง

การจัดเรียงภาชนะที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการล้างและอบแห้งไม่ดีเท่าที่ควร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ดีเยี่ยม

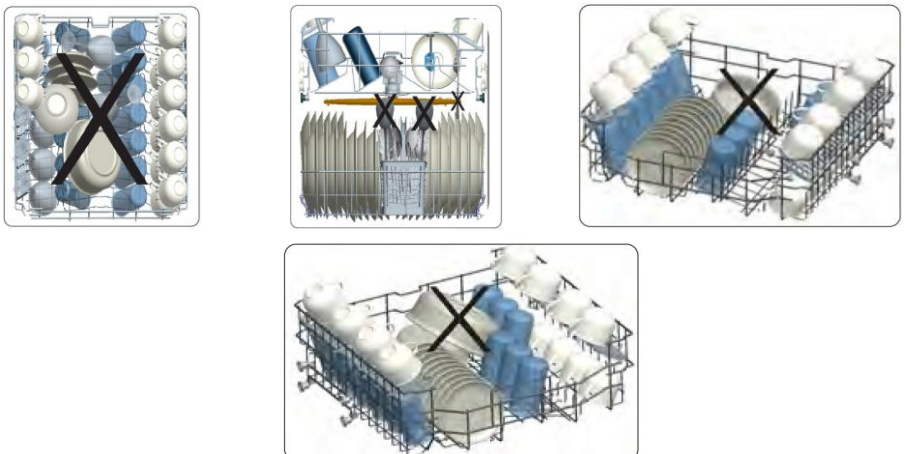


6. โปรแกรมการทำงาน

โปรแกรม		ระยะเวลา (นาที)	รายละเอียด
P1	Prewash	15	เหมาะสำหรับล้างจานที่ค่อนข้างสกปรกและล้างในภายหลัง
P2	Mini 14'	14	โปรแกรมที่เร็วที่สุดสำหรับจานที่สกปรกเล็กน้อยและเพิ่งใช้งาน เหมาะสำหรับภาชนะ 4 ชุด
P3	Quick 30'	30	เหมาะสำหรับจานที่สกปรกเล็กน้อยและต้องการล้างอย่างรวดเร็ว
P4	Eco	270	โปรแกรมมาตรฐานสำหรับจานที่สกปรกปานกลางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เวลาพลังงานและน้ำน้อยลง
P5	Everyday	94	เหมาะสำหรับจานที่สกปรกปานกลางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
P6	Dual Pro Wash 60°C	113	เหมาะสำหรับแก้วที่สกปรกเล็กน้อยในตะกร้าบน และภาชนะดินเผาที่สกปรกมากในตะกร้าล่าง
P7	Super 50	50	เหมาะสำหรับจานที่สกปรกปานกลางที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยโปรแกรมที่เร็วขึ้น
P8	Smart 30°C - 50°C	72 – 91	โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับจานที่สกปรกปานกลางและเปรอะบาง
P9	Smart 50°C - 60°C	107 – 122	โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับจานที่สกปรกปานกลาง
P10	Smart 60°C - 70°C	109 – 179	โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับจานที่สกปรกมาก

 **หมายเหตุ:** ระยะเวลาของโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณภาชนะ น้ำประปา อุณหภูมิแวดล้อม และฟังก์ชันเสริมที่เลือก

- ควรใช้ผงซักฟอกในโปรแกรมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
- โปรแกรมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ จะไม่มีขั้นตอนการอบแห้ง
- เพื่อช่วยในการอบแห้ง เราแนะนำให้แง้มประตูทิ้งไว้เล็กน้อยหลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้น

7. แผงควบคุม

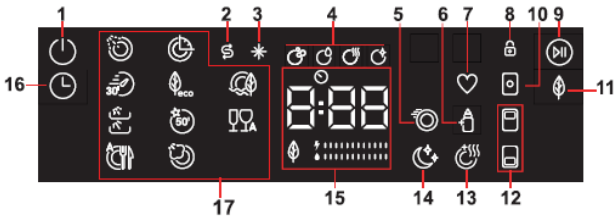

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. On/Off button | 8. Child Lock Button |
| 2. Salt Level Warning Indicator | 9. Start/Pause button |
| 3. Rinse Aid Level Warning Indicator | 10. Tablet Button |
| 4. Washing Cycle Progress Indicators | 11. Energy Save Button |
| a- Washing Cycle symbol | 12. Half Load Button |
| b- Rinse Cycle symbol | 13. Extra Drying Button |
| c- Drying Cycle symbol | 14. Extra Silent Button |
| d- End Cycle symbol | 15. Display Information Line |
| 5. Extra Fast Button | 16. Delay Button |
| 6. Extra Hygiene Button | 17. Program Indicators |
| 7. Favorite Button | |



คำอธิบายปุ่มและไฟแสดงสถานะ

1. On/Off Button - เปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด
2. Salt Level Warning Indicator - สัญญาณเตือนเพื่อให้เติมเกลือ เมื่อเกลือสำหรับปรับสภาพน้ำไม่เพียงพอ
3. Rinse Aid Level Warning Indicator - สัญญาณเตือนเพื่อให้เติมน้ำยาช่วยล้าง เมื่อน้ำยาช่วยล้างไม่เพียงพอ
4. Washing Cycle Progress Indicators - หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับสถานะของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ขณะที่สัญลักษณ์การอบแห้งติดอยู่ เครื่องจะยังคงทำงานเรียบตามโปรแกรมที่คุณเลือกเป็นเวลา 15 ถึง 100 นาที
5. Extra Fast Button - เลือกฟังก์ชัน Extra Fast เพื่อลดระยะเวลาของโปรแกรม ทำให้ประหยัดการใช้น้ำมากขึ้น ไฟแสดงสถานะ Extra Fast จะสว่างขึ้น
6. Extra Hygiene Button - เลือกฟังก์ชัน Extra Hygiene พิเศษเพื่อเพิ่มอุณหภูมิการล้าง เพื่อการล้างที่ถูกต้องตามยสูงสุด ไฟแสดงสถานะ Extra Hygiene จะสว่างขึ้น
7. Favorite Button - ช่วยให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมโปรดที่คุณเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หากต้องการบันทึกโปรแกรมที่เลือกเป็นรายการโปรด ให้กดปุ่ม Favorite ค้างไว้ 3 วินาที
8. Child Lock Button - หลังจากเริ่มโปรแกรม ให้กดปุ่ม Child Lock ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะกะพริบเป็นเวลา 2 วินาที หลังจากนั้น ฟังก์ชัน Child Lock จะทำงาน และจะแสดง 'CL' บนหน้าจอ ขณะที่ฟังก์ชัน Child Lock ทำงาน ปุ่มทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้
9. Start/Pause Button - กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวเพื่อเริ่มโปรแกรมที่เลือก
10. Tablet Button - เลือกฟังก์ชันสารทำความสะอาดชนิดเม็ดเมื่อใช้สารทำความสะอาดแบบรวมที่มีเกลือ น้ำยาช่วยล้าง หรือสารเสริมอื่นๆ ไฟแสดงสถานะสารทำความสะอาดชนิดเม็ดจะติดค้างตราប់เท่าที่เลือกไว้ ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนอุณหภูมิและเวลาในการล้าง
11. Energy Save Button - กดปุ่ม Energy Save เพื่อให้ประตูเครื่องเปิดออกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง ฟังก์ชันนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานโดยการทำงานที่อุณหภูมิที่ต่ำลง
12. Half Load Button - เลือกฟังก์ชัน Half Load เพื่อเลือกส่วนของเครื่องล้างจานที่มีภาชนะที่ต้องการล้าง คุณสามารถเลือกได้ทั้งสองตะกร้า เฉพาะตะกร้าบน หรือเฉพาะตะกร้าล่าง กดปุ่มจนกระทั่งสัญลักษณ์ที่ตรงกับตะกร้าที่มีภาชนะที่ต้องการล้างสว่างขึ้น ไฟแสดงสถานะ Half Load จะสว่างขึ้นขณะที่ฟังก์ชันนี้ทำงาน ภาชนะที่วางอยู่ในส่วนอื่นจะไม่ถูกล้าง
13. Extra Drying Button - เลือกฟังก์ชัน Extra Drying เพื่อเพิ่มขั้นตอนการอบแห้งเสริมให้กับโปรแกรมเพื่อให้ได้ภาชนะที่แห้งสนิทยิ่งขึ้น ไฟแสดงสถานะ Extra Drying จะสว่างขึ้น ตัวเลือกนี้จะเพิ่มอุณหภูมิในขั้นตอนการล้างน้ำขึ้นสุดท้ายและระยะเวลาของขั้นตอนการอบแห้งสูงสุด 10 นาที
14. Extra Silent Button - เลือกฟังก์ชัน Extra Silent เพื่อการล้างที่ละเอียดอ่อนและเงียบยิ่งขึ้น ไฟแสดงสถานะ Extra Silent จะสว่างขึ้น ตัวเลือกนี้จะลดระดับความดังของเสียงระหว่างการล้าง
15. Display Information Line - หน้าจอจะแสดงเวลา '0:00' และสัญลักษณ์หนึ่งเวลาจะกะพริบ หน้าจอจะแสดงระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกและเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ หน้าจอจะแสดงข้อมูลยังรวมถึงไฟ LED ที่อยู่ใต้ตัวเลข ไฟแสดงเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำของโปรแกรมที่เลือกของเครื่อง
16. Delay Button - หลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว ให้กดปุ่ม Delay เพื่อปรับเวลา จากนั้นกดปุ่มเริ่ม/พักชั่วคราวเพื่อเริ่มตัวจับเวลา สัญญาณหนึ่งเวลาจะติดค้างตลอดช่วงเวลานี้
17. Program Indicators - เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมโดยการกดไฟแสดงโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ไฟแสดงโปรแกรมที่เลือกจะติด สำหรับรายละเอียดของโปรแกรม โปรดดูที่ส่วนตารางโปรแกรม

การเปลี่ยนโปรแกรม

การเปลี่ยนโปรแกรมขณะเครื่องกำลังทำงาน


1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดโปรแกรมปัจจุบัน
2. หลังจากโปรแกรมหยุด ให้ **เลือกโปรแกรมหที่ต้องการ** ผ่านปุ่มเลือกโปรแกรม
3. **เริ่มโปรแกรมหที่เลือกใหม่** โดยการกดปุ่ม Start/Pause
4. โปรแกรมใหม่จะดำเนินต่อจากจุดที่โปรแกรมเก่าหยุดไว้

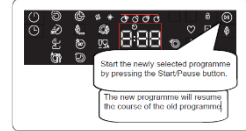

7.1 การยกเลิกโปรแกรม


หากคุณต้องการยกเลิกโปรแกรมขณะที่เครื่องกำลังทำงาน:

- กดปุ่ม Start/Pause ค้างไว้ 3 วินาที
- ระหว่างการยกเลิก ไฟแสดงสถานะ End จะกะพริบ
- เครื่องจะระบายน้ำที่อยู่ภายในออกภายในเวลาประมาณ 30 วินาที
- เมื่อไฟแสดงสถานะ End ติดสว่าง ให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม On/Off

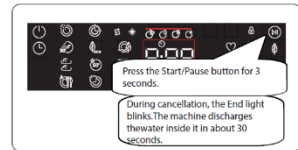

7.2 การปิดเครื่อง

- ปิดเครื่องด้วยปุ่ม On/Off หลังจากโปรแกรมหสิ้นสุดลงและไฟแสดงสถานะ End ติดสว่าง
- ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ปิดก๊อกน้ำ

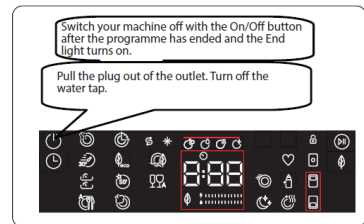

หมายเหตุ: อย่าเปิดประตูเครื่องก่อนที่โปรแกรมจะสิ้นสุดลง



หมายเหตุ: เมื่อโปรแกรมการล้างสิ้นสุดลง คุณสามารถแง้มประตูเครื่องทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อช่วยให้แห้งเร็วขึ้น



หมายเหตุ: หากประตูเครื่องถูกเปิดออก หรือไฟฟ้าดับในระหว่างการล้าง โปรแกรมจะทำงานต่อเมื่อปิดประตูปิดหรือเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เป็นปกติ



หมายเหตุ: เสียงก๊องจะดัง 5 ครั้ง ในช่วงท่วงละ 5 นาที (ที่นาที่ที่ 0, 5, 10 และ 15) รวม 4 ครั้งที่แตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การควบคุมเสียงก้อง

หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงก้อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม Extra Drying (13) ค้างไว้ 3 วินาที
2. เมื่อเครื่องรับรู้การตั้งค่าเสียง ก้องจะส่งเสียงยาว และหน้าจอจะแสดงระดับที่ตั้งค่าล่าสุด ตั้งแต่ "S0" ถึง "S3"
3. หากต้องการลดระดับเสียง ให้กดปุ่ม Lower Basket Half Load (12) หากต้องการเพิ่มระดับเสียง ให้กดปุ่ม Upper Basket Half Load button (12)
4. หากต้องการบันทึกระดับเสียงที่เลือก ให้ปิดเครื่อง ระดับ "S0" หมายถึงปิดเสียงทั้งหมด การตั้งค่าจากโรงงานคือ "S3"

โหมดประหยัดพลังงาน

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดประหยัดพลังงาน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม Lower Basket Half Load (12) ค้างไว้ 3 วินาที
2. หลังจาก 3 วินาที เครื่องจะแสดงการตั้งค่าล่าสุด "IL1" หรือ "ILO"
3. เมื่อโหมดประหยัดพลังงานทำงาน หน้าจอจะแสดง "IL1" ในโหมดนี้ ไฟส่องสว่างภายในจะดับลง 4 นาทีหลังจากเปิดประตู และเครื่องจะปิดเองหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 15 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน
4. เมื่อโหมดประหยัดพลังงานถูกปิด หน้าจอจะแสดง "ILO" หากโหมดประหยัดพลังงานถูกปิด ไฟส่องสว่างภายในจะติดอยู่ตลอดเวลาที่ประตูเปิดอยู่ และเครื่องจะเปิดอยู่เสมอเว้นแต่ผู้ใช้จะปิดเครื่อง
5. หากต้องการบันทึกการตั้งค่าที่เลือก ให้ปิดเครื่อง

โดยปกติแล้ว การตั้งค่าจากโรงงานจะเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

Natural Ion Tech (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มสุขอนามัยพิเศษให้กับเครื่องด้วยเทคโนโลยีไอออนโดยทำงานเป็นโปรแกรมอิสระ ฟังก์ชันนี้จะเปิดใช้งานได้โดยการกดปุ่ม Upper Basket Half Load button (12) ค้างไว้ 3 วินาทีในสถานะพร้อมใช้งาน หลังจาก 3 วินาที หน้าจอจะแสดง "Ion" ซึ่งระบุว่าฟังก์ชัน Natural Ion Tech ได้เปิดใช้งานแล้ว ปลดปุ่มหลังจากหน้าจอแสดง "Ion" หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จากผู้ใช้ ฟังก์ชัน Natural Ion Tech จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดใช้งาน



หมายเหตุ: หากปิดเครื่อง ฟังก์ชัน Natural Ion Tech จะถูกยกเลิก



หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Natural Ion Tech ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้

Pure Beam (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

เทคโนโลยีนี้รวมเอาเทคโนโลยีไอออนและแสงเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเพิ่มสุขอนามัยพิเศษ และช่วยป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระหว่างโปรแกรมการล้างที่มีขั้นตอนการอบแห้ง

ฟังก์ชันนี้เพียงอย่างเดียวจะเปิดหรือปิดใช้งานก่อนเริ่มโปรแกรมในสถานะพร้อมใช้งาน โดยการกดปุ่ม Upper Basket Half Load button (12) ค้างไว้ 6 วินาที ในระหว่างนี้ หน้าจอจะนับจาก 1 ถึง 6 เมื่อสิ้นสุด 6 วินาที หน้าจอจะแสดง "U1" ซึ่งระบุว่าฟังก์ชันเพียวบีมได้เปิดใช้งานแล้ว เมื่อถูกปิดใช้งาน หน้าจอจะแสดง "U0" เมื่อสิ้นสุด 6 วินาที การตั้งค่าเพียวบีมจะอยู่ถัดจากการตั้งค่า Natural Ion Tech การตั้งค่าเริ่มต้นคือ "U0"



หมายเหตุ: หากผู้ใช้ไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน Pure Beam เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ฟังก์ชันจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าเครื่องจะปิด



หมายเหตุ: หากฟังก์ชัน Pure Beam หรือ Natural Ion Tech ทำงาน ไฟ LED ของ Natural Ion Tech จะสว่างเป็นหรือแสงเมื่อเปิดประตู

8. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเครื่องล้างจานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการปรับสภาพน้ำ (ถ้ามี) อย่างถูกต้อง และใช้สารทำความสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสะสมของคราบหินปูน เดิมเกล็ดลงในช่องใส่เกล็ดเมื่อมีไฟเตือน คราบน้ำมันและหินปูนอาจสะสมในเครื่องล้างจานของคุณเมื่อเวลาผ่านไป แนะนำให้ทำความสะอาดโดยวิธีดังต่อไปนี้

- เดิมสารทำความสะอาดลงในช่อง แต่ไม่ต้องใส่จาน เลือกโปรแกรมที่ทำงานที่อุณหภูมิสูงและเดินเครื่องล้างจานแบบเปล่า หากยังไม่สามารถทำความสะอาดเครื่องล้างจานของคุณได้อย่างเพียงพอ ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจาน
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องล้างจาน ให้ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำทุกเดือน
- เช็ดขอบยางประตูเป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เพื่อขจัดสิ่งตกค้างหรือวัตถุแปลกปลอมที่สะสมอยู่


8.1 Filters (ตัวกรอง)

ทำความสะอาดตัวกรองและก้านฉีดน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากมีเศษอาหารหรือวัตถุแปลกปลอมตกค้างอยู่บนตัวกรองหยابและตัวกรองละเอียด ให้ถอดออกและทำความสะอาดด้วยน้ำให้ทั่วถึง


a) Micro Filter (ตัวกรองไมโคร) b) Coarse Filter (ตัวกรองหยاب) c) Metal Filter (ตัวกรองโลหะ)

ในการถอดและทำความสะอาดชุดตัวกรอง ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาและยกขึ้นเพื่อถอดออก (1) ดึงตัวกรองหยาบออกจากตัวกรองไมโคร (2) จากนั้นดึงและถอดตัวกรองโลหะออก (3) ล้างตัวกรองด้วยน้ำปริมาณมากจนกว่าจะไม่มีสิ่งตกค้าง ประกอบตัวกรองกลับเข้าที่ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่ และหมุนตามเข็มนาฬิกา (4)

- ห้ามใช้เครื่องล้างจานโดยไม่มีตัวกรองเด็ดขาด
- การติดตั้งตัวกรองที่ไม่ถูกต้องจะลดประสิทธิภาพในการล้าง
- ตัวกรองที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่ถูกต้องของเครื่อง

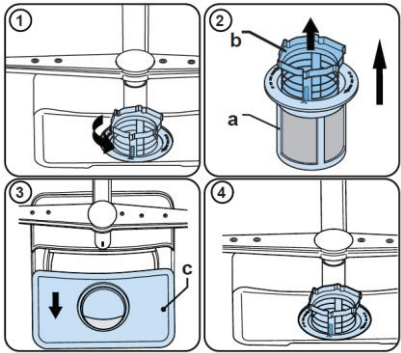

8.2 Spray Arms (ก้านฉีดน้ำ)

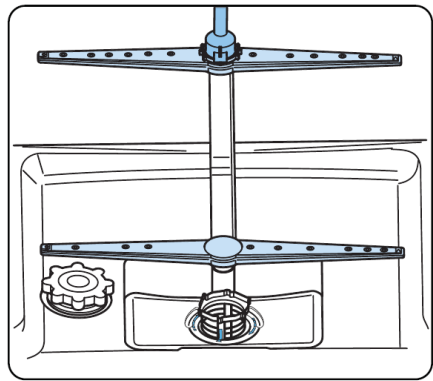

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูฉีดน้ำไม่อุดตัน และไม่มีเศษอาหารหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่กับก้านฉีดน้ำ หากมีการอุดตัน ให้ถอดก้านฉีดน้ำออกและทำความสะอาดในน้ำ หากต้องการถอดก้านฉีดน้ำด้านบน ให้คลายน็อตที่ยึดไว้โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วดึงลงด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตแน่นสนิทเมื่อติดตั้งก้านฉีดน้ำด้านบนกลับเข้าที่

8.3 Drain Pump (ปั๊มระบายน้ำ)

เศษอาหารขนาดใหญ่หรือวัตถุแปลกปลอมที่ตัวกรองไม่สามารถดักจับได้ อาจทำให้ปั๊มระบายน้ำเสียอุดตันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ น้ำล้างจะอยู่เหนือระดับตัวกรอง

⚠ คำเตือน: ระวังถูกบาด! เมื่อทำความสะอาดปั๊มระบายน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วที่แตกหรืออุปกรณ์ปลายแหลม

วิธีการทำความสะอาดปั๊มระบายน้ำ

1. อันดับแรกให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟเสมอ
2. นำตะกร้าออก
3. ถอดตัวกรอง
4. ดักน้ำออก หากจำเป็นให้ใช้ฟองน้ำช่วย
5. ตรวจสอบพื้นที่และนำวัตถุแปลกปลอมออก
6. ติดตั้งตัวกรองกลับเข้าที่
7. ใส่ตะกร้ากลับเข้าที่

9. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (TROUBLESHOOTING)

ข้อผิดพลาด (FAULT)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (POSSIBLE CAUSE)	การแก้ไขปัญหา (TROUBLESHOOTING)
โปรแกรมไม่เริ่มต้น	เครื่องล้างจานไม่ได้เสียบปลั๊ก	เสียบปลั๊กเครื่องล้างจาน
	เครื่องล้างจานไม่ได้เปิดเครื่อง	เปิดเครื่องล้างจานโดยกดปุ่มเปิด/ปิด (On/Off button)
	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบฟิวส์ในบ้านของคุณ
	ก๊อกน้ำเข้าปิดอยู่	เปิดก๊อกน้ำเข้า
	ประตูเครื่องล้างจานเปิดอยู่	ปิดประตูเครื่องล้างจาน
	ท่อน้ำเข้าและตัวกรองเครื่องอุดตัน	ตรวจสอบท่อน้ำเข้าและตัวกรองเครื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่อุดตัน
น้ำค้างอยู่ในเครื่อง	ท่อระบายน้ำอุดตันหรือขง	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ จากนั้นทำความสะอาดหรือคลายออก
	ตัวกรองอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรอง
	โปรแกรมยังไม่สิ้นสุด	รอจนกว่าโปรแกรมจะสิ้นสุด
เครื่องหยุดทำงานระหว่างการล้าง	ไฟฟ้าดับ	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลัก
	น้ำเข้าไม่ทำงาน	ตรวจสอบก๊อกน้ำ
ได้ยินเสียงสั่นและเสียงกระทบกันระหว่างการล้าง	ก้านชีดน้ำกระทบกับภาชนะในตะกร้าล้าง	ย้ายหรือนำสิ่งของที่ขวางก้านชีดน้ำออก
มีเศษอาหารบางส่วนหลงเหลืออยู่บนภาชนะ	จัดวางภาชนะไม่ถูกต้อง น้ำชีดไม่ถึงภาชนะ	อย่าใส่ภาชนะมากเกินไปในตะกร้า
	ภาชนะกีดกันอยู่	จัดวางภาชนะตามคำแนะนำในหัวข้อการจัดเรียงภาชนะในเครื่องล้างจานของคุณ
	ใช้สารทำความสะอาดไม่เพียงพอ	ใช้สารทำความสะอาดในปริมาณที่ถูกต้องตามที่ระบุในตารางโปรแกรม
	เลือกโปรแกรมการล้างไม่เหมาะสม	ใช้ข้อมูลในตารางโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด
	ก้านชีดน้ำอุดตันด้วยเศษอาหาร	ทำความสะอาดรูในก้านชีดน้ำ
	ตัวกรองหรือบ้ระบายน้ำอุดตัน หรือตัวกรองวางผิดที่	ตรวจสอบท่อระบายน้ำและตัวกรองว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่
มีคราบขาวหลงเหลืออยู่บนภาชนะ	ใช้สารทำความสะอาดไม่เพียงพอ	ใช้ปริมาณสารทำความสะอาดที่ถูกต้องตามคำแนะนำในตารางโปรแกรม
	การตั้งค่าน้ำยาช่วยล้างและ/หรือสารปรับสภาพน้ำต่ำเกินไป	เพิ่มระดับน้ำยาช่วยล้างและ/หรือระดับสารปรับสภาพน้ำ
	ระดับความกระด้างของน้ำสูง	เพิ่มระดับสารปรับสภาพน้ำและเติมเกลือ
	ฝาช่องใส่เกลือปิดไม่สนิท	ตรวจสอบว่าฝาช่องใส่เกลือปิดสนิทหรือไม่

ข้อผิดพลาด (FAULT)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (POSSIBLE CAUSE)	การแก้ไขปัญหา (TROUBLESHOOTING)
ภาษาจะไม่แห้ง	ไม่ได้เลือกตัวเลือกการอบแห้ง	เลือกโปรแกรมที่มีตัวเลือกการอบแห้ง
	ตั้งค่าปริมาณน้ำช่วยล้างต่ำเกินไป	เพิ่มการตั้งค่าปริมาณน้ำช่วยล้าง
เกิดคราบสนิมบนภาษา	คุณภาพสแตนเลสของภาษา	ใช้ภาษาที่ทนต่อเครื่องล้างจานเท่านั้น
	มีเกลือปริมาณมากในน้ำล้าง	ปรับระดับความกระด้างของน้ำโดยใช้ตารางความกระด้างของน้ำ
	ฝาช่องใส่เกลือปิดไม่สนิท	ตรวจสอบว่าฝาช่องใส่เกลือปิดสนิทหรือไม่
	ทำเกลือหกในเครื่องล้างจานมากเกินไปขณะเดิม	ใช้ถ้วยขณะเดิมเกลือลงในช่องเพื่อหลีกเลี่ยงการหก
	ระบบสายดินหลักไม่ดี	ปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติทันที
สารทำความสะอาดคงเหลืออยู่ในช่องใส่สารทำความสะอาด	เติมสารทำความสะอาดในขณะที่ยังมีช่องใส่สารทำความสะอาดเปียก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่สารทำความสะอาดแห้งก่อนใช้งาน

คำเตือนข้อผิดพลาดอัตโนมัติและสิ่งที่ต้องทำ (AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO)

รหัสปัญหา (TROUBLE CODE)	ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ (POSSIBLE FAULT)	สิ่งที่ต้องทำ (WHAT TO DO)
FF	ระบบน้ำเข้าขัดข้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่และมีน้ำไหล
		ถอดท่อทางเข้าออกจากก๊อกและทำความสะอาดตัวกรองของท่อ
		ติดต่อฝ่ายบริการหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้
F5	ระบบแรงดันขัดข้อง	ติดต่อฝ่ายบริการ
F3	น้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง	ปิดก๊อกน้ำและติดต่อฝ่ายบริการ
F2	ไม่สามารถระบายน้ำออกได้	ท่อระบายน้ำและตัวกรองอาจอุดตัน
		ยกเลิกโปรแกรม
		หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ติดต่อฝ่ายบริการ
F8	Heater มีปัญหา	ติดต่อฝ่ายบริการ
F1	น้ำล้น	ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำ
		ติดต่อฝ่ายบริการ
F7	เครื่องล้างจานร้อนผิดปกติ	ติดต่อฝ่ายบริการ
F9	ตำแหน่งวาล์วเบี่ยงผิดพลาด	ติดต่อฝ่ายบริการ
F6	เซ็นเซอร์ heater มีข้อผิดพลาด	ติดต่อฝ่ายบริการ
HI	ไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง	ติดต่อฝ่ายบริการ

ขั้นตอนการติดตั้งและการซ่อมแซมควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคเท่านั้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะอะไหล่เท่านั้น

การซ่อมแซมที่ไม่ถูกวิธีหรือการใช้อะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้จากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวง ข้อมูลติดต่อสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าของท่านสามารถดูได้ที่ด้านหลังของเอกสารนี้

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (The Product Specification)

Trade mark	Tecno ⁺
Model name	TNP DW Violet 1015 BM
Capacity of dishwasher	15
The energy efficiency class	A+++
Annual energy consumption in kWh per year (AEc) (280 Cycle)*	241
Energy consumption (Et) (kWh per cycle)	0.861
Off-mode power consumption (W) (Po)	0.50
Left-on mode power consumption (W) (Pi)	1.00
Annual water consumption in liters per year (AWc) (280 Cycle)**	2520
Drying efficiency class***	A
Standard programme name****	Eco
Programme time for standard cycle (min)	270
Duration of the left-on mode (Ti) (min)	-
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	49
Freestanding / Built-in	Freestanding

* Energy consumption 241 kwh per year (การใช้พลังงาน 241 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี) อ้างอิงจาก 280 รอบการทำความสะอาดมาตรฐานโดยใช้น้ำเย็นและปริมาณการใช้พลังงานในโหมดประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานเครื่อง

** Water consumption 2520 liters per year (การใช้น้ำ 2520 ลิตรต่อปี) อ้างอิงจาก 280 รอบการทำความสะอาดมาตรฐาน การใช้น้ำจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานเครื่อง

*** Drying efficiency Class A (ประสิทธิภาพการอบแห้ง Class A) ในระดับจาก G (มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด) ถึง A (มีประสิทธิภาพมากที่สุด)

**** โปรแกรม "Eco" เป็นรอบการทำความสะอาดมาตรฐานที่ข้อมูลในฉลากและเอกสารแนบอ้างอิงถึง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภาชนะที่สกปรกตามปกติ และเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการใช้พลังงานและน้ำร่วมกัน



Tecnogas

Tecno⁺

Tecno[★]

The Signature Brand Co., Ltd.