Tecno+

# คู่มือการใช้งานเครื่องล้างจาน

TNP DW 5566 W

Dishwasher Instruction Manual

---

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

- การทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือก่อนเริ่มใช้งาน จะช่วยคุณใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องล้างจานได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ก่อนจะเรียกใช้บริการ
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง โปรดขอความช่วยเหลือจากช่างผู้ชำนาญการ
- ผู้ผลิตมีนโยบายปรับปรุง พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากทำคู่มือสูญหาย หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สามารถขอรับคู่มืออันใหม่จากผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย

## สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย 1
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ 3
คำแนะนำในการใช้งาน 3
การใช้งานเครื่องล้างจาน 5
การเตรียมภาชนะ 8
การทำงานของน้ำยาเคลือบเงาและน้ำยาล้างจาน 12
เริ่มการทำงาน 15
ข้อมูลทางเทคนิค 17
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 18
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 19
ขั้นตอนการติดตั้ง 21
การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 27

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้เครื่องล้างจาน ให้ปฏิบัติตามข้อระวังพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- การติดตั้งและซ่อมแซมควรดำเนินการโดยช่างที่ได้รับการรับรอง
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับเด็ก ผู้ที่กายและจิตไม่สมประกอบ หรือคนที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่ชำนาญในการใช้เครื่องเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการทำงาน
- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต ไม่จุ่มอุปกรณ์ สายต่อพ่วง หรือปลั๊กลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสบู่ในการทำความสะอาด หลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
- ไม่นั่ง หรือยืน บนประตู หรือตะกร้าของเครื่องล้างจาน
- ไม่สัมผัสตัวนำความร้อนระหว่าง หรือหลังจากการใช้งานเสร็จใหม่ๆ
- ไม่เปิดสวิทช์เครื่องล้างจานจนกว่าจะจัดวางทุกอย่างและปิดประตูเครื่องให้เรียบร้อย การเปิดประตูเครื่องต้องทำอย่างระมัดระวัง หากขณะนั้นเครื่องยังทำงานอยู่ อาจมีความเสี่ยงจากน้ำที่พ่นออกมา
- ไม่วางวัสดุหนักๆ หรือยืนบนประตูเครื่องล้างจานขณะเปิดประตูออกมา เพราะเครื่องอาจจะคว่ำมาข้างหน้าได้
- เมื่อจัดวางรายการที่จะทำการล้าง
  - วัสดุที่มีความแหลมคม ควรจัดวางในที่ที่จะไม่ทำให้ความเสียหายกับแนวขนึกประตูเครื่อง
  - มีดที่มีความคม ให้วางด้านมือจับขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนมีดบาด
  - มีดและภาชนะอื่นๆ ที่มีความคม ต้องจัดวางในตะกร้าและวางในส่วนคมลงด้านล่าง หรือจัดวางในแนวนอน
- ขณะใช้เครื่องล้างจาน ควรป้องกันวัสดุที่ทำจากพลาสติก ให้ห่างไกลจากส่วนที่มีความร้อน
- หลังจากการล้างสิ้นสุดการทำงานควรตรวจสอบช่องน้ำยาว่าหมดหรือไม่
- ไม่ล้างอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกที่ไม่มีเครื่องหมายว่าสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้ หากไม่มีเครื่องหมายหรือไม่แน่ใจ ให้สอบถามหรือขอคำแนะนำจากโรงงานที่ผลิต
- ใช้น้ำยาและสารเติมแต่งที่ผลิตมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น ไม่ใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาล้างจานชนิดที่ล้างด้วยมือกับเครื่องล้างจาน

- น้ำยาล้างจานที่ใช้กับเครื่องล้างจานมีความเป็นด่างอย่างแรง ดังนั้นควรระมัดระวังมิให้ถูกผิวหนังและดวงตา และควรให้เด็กห่างจากเครื่องขณะเปิดประตูเครื่องล้างจาน
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เดินสะดุดประตูได้
- หากสายไฟชำรุด ต้องจัดการเปลี่ยนโดยโรงงานผู้ผลิต หรือหน่วยบริการของตัวแทนจำหน่าย หรือช่างที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- กรุณากำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม
- ใช้เครื่องล้างจานให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ระหว่างการติดตั้ง สายไฟต้องไม่งอหรือบี้แบนจนเกินไป
- ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงแผงควบคุม
- สายน้ำที่ต่อเข้าเครื่องควรเลือกใช้สายใหม่ ไม่ควรนำสายเก่ามาใช้
- ดูให้แน่ใจว่าพื้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเปิดฐานด้านล่าง
- เพื่อประหยัดพลังงาน ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานภายใน 30 นาที

### การกำจัดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

- เพื่อการกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าและบรรจุภัณฑ์ ควรส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะโดยเฉพาะ ตัดสายไฟออก อุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน และปิดประตู
- บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษแข็ง ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลได้ และควรกำจัดเป็นขยะกระดาษที่สามารถเก็บมารีไซเคิลได้

- เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง คุณจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากการกำจัดขยะแบบไม่ถูกวิธี
- อยากทราบข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมากกว่านี้โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กำจัดขยะใกล้บ้านคุณ
- การกำจัด ไม่ควรกำจัดปะปนกับขยะทั่วไป จำเป็นต้องแยกกำจัดด้วยวิธีพิเศษ

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์

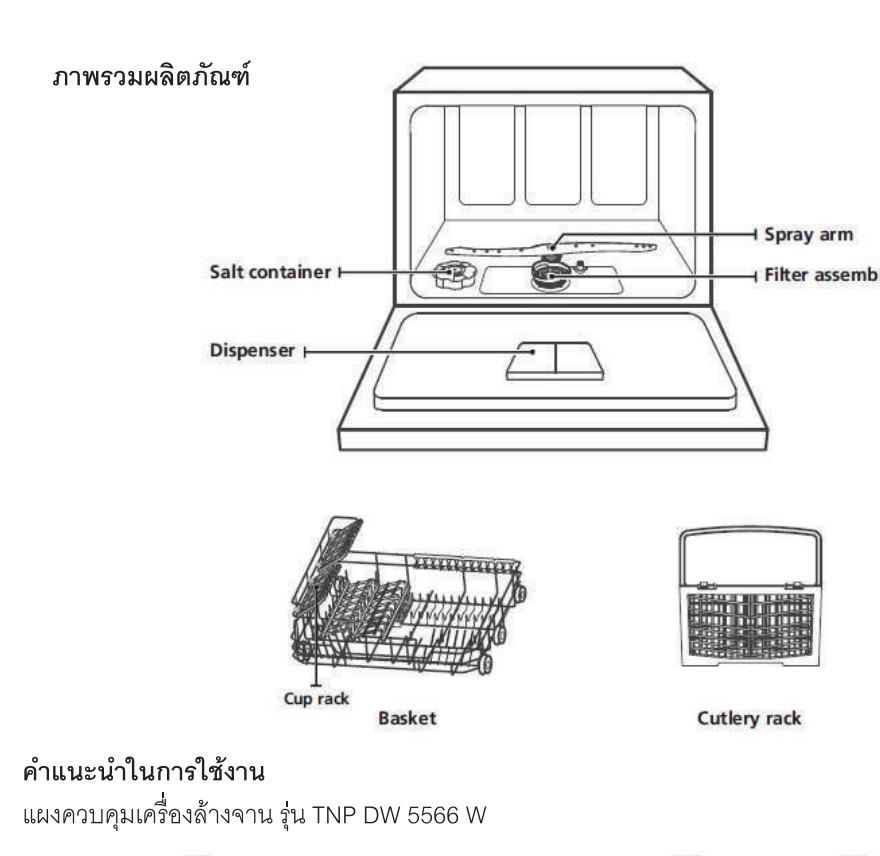

### คำแนะนำในการใช้งาน

แผงควบคุมเครื่องล้างจาน รุ่น TNP DW 5566 W

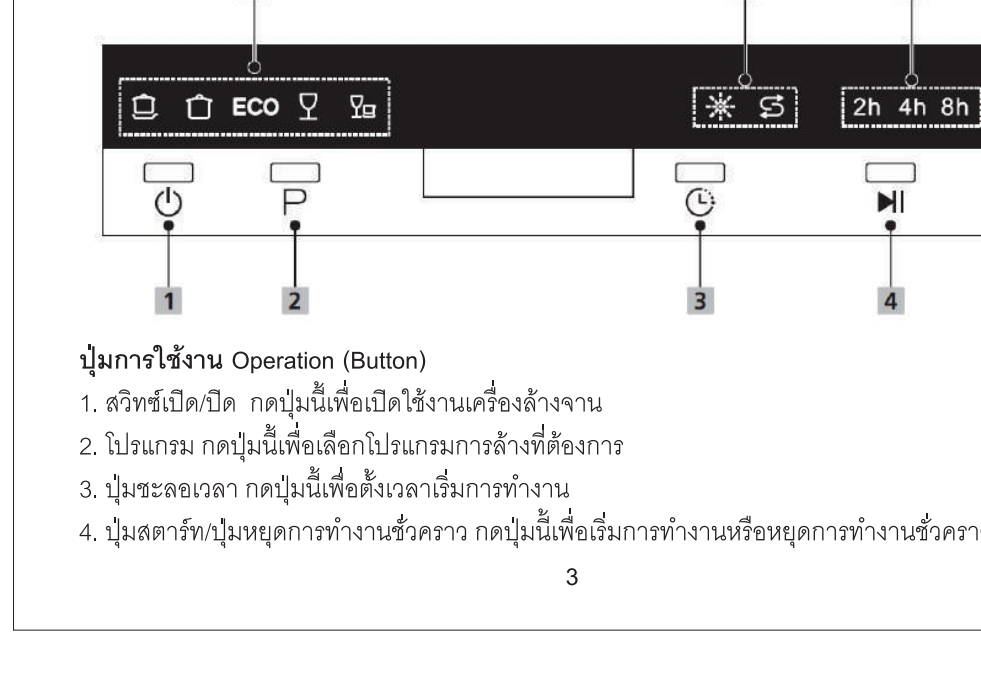

**ปุ่มการใช้งาน** Operation (Button)

1. สวิทช์เปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานเครื่องล้างจาน
2. โปรแกรม กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมการล้างที่ต้องการ
3. ปุ่มชะลอเวลา กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาเริ่มการทำงาน
4. ปุ่มสตาร์ท/ปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานชั่วคราว

**จอแสดงผล**

5. **ปุ่มโปรแกรม**
   - **ล้างหนัก** สำหรับล้างคราบสกปรกมากของถ้วยชาม ชะล้างคราบสกปรกธรรมดาของ หม้อ กระทะ และจาน
   - **ล้างธรรมดา** สำหรับล้างคราบสกปรกทั่วไป เช่น หม้อ จาน แก้ว และกระทะที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย
   - ECO **ล้างแบบประหยัด** นี่เป็นโปรแกรมมาตรฐานเหมาะสำหรับ คราบสกปรกทั่วไป เช่น หม้อ จาน แก้ว และกระทะที่สกปรกเล็กน้อย
   - **เครื่องแก้ว** โปรแกรมสำหรับล้างภาชนะจำพวกเครื่องแก้วที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย
   - 90 **นาที** สำหรับการล้างคราบสกปรกทั่วไปและต้องการล้างอย่างรวดเร็ว
   - **ล้างเร่งด่วน** การล้างแบบเร่งด่วนสำหรับคราบสกปรกเล็กน้อย ที่ไม่ต้องการเป่าแห้ง
6. **ปุ่มการเตือน**
   - ถ้าปุ่มนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องล้างจาน มีน้ำยาเหลือน้อย ต้องต้องเติมน้ำยาในช่องจ่ายน้ำยา
   - ถ้าปุ่มนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเกลือเหลือน้อย ต้องเติมเกลือ
7. **หน้าจอ** แสดงการตั้งเวลาเริ่มทำงาน, สัญญลักษณ์แสดงข้อผิดพลาดในการทำงาน ฯลฯ

### การใช้งานเครื่องล้างจาน

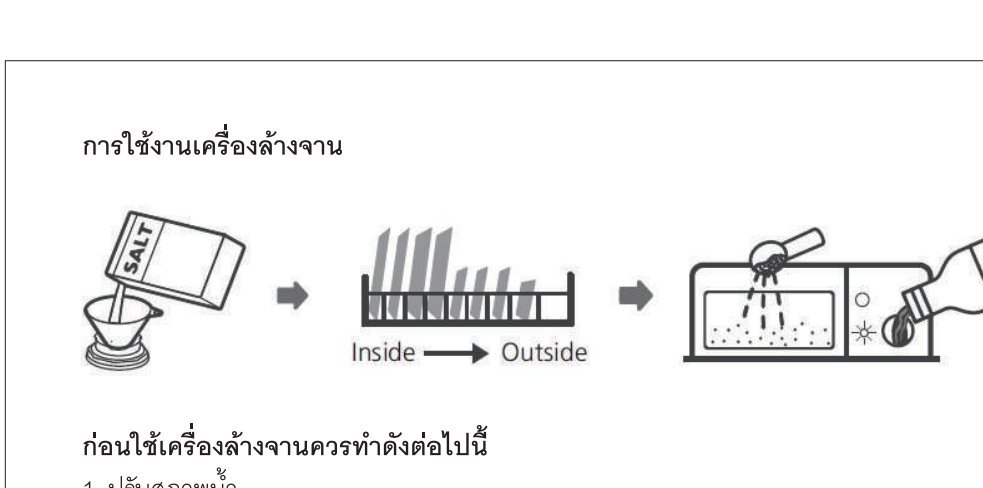

**ก่อนใช้เครื่องล้างจานควรทำดังต่อไปนี้**

1. ปรับสภาพน้ำ
2. เติมเกลือลงในช่องละลายเกลือ
3. ใส่กระจาด
4. ใส่น้ำยาเคลือบเงาในเครื่อง

**การใส่เกลือลงในช่องละลายเกลือ**

**หมายเหตุ** หากรุ่นที่ท่านใช้ไม่มีช่องปรับสภาพน้ำ คุณอาจข้ามคำแนะนำข้อนี้ไปได้

**คำเตือน**

- ใช้เกลือชนิดพิเศษที่ใช้กับเครื่องล้างจานเท่านั้น หากใช้เกลือชนิดอื่นๆ ทั่วไป อาจทำให้ช่องปรับสภาพน้ำชำรุดเสียหายได้ ในกรณีที่ความชำรุดเสียหายมีสาเหตุมาจากการใช้เกลือที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ทางโรงงานผู้ผลิตจะไม่ให้การรับประกันจากความชำรุดเสียหายเพราะกรณีนี้
- เติมเกลือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มโปรแกรมการล้าง การเติมเกลือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มโปรแกรมจะทำให้เกลือมีเวลาละลายได้หมด ไม่เหลือเป็นเม็ดที่อาจหลุดลอดออกไปกัดกร่อนตัวเครื่องให้เกิดสนิมหากใช้ไปเวลานานๆ

### ขั้นตอนในการเติมเกลือในเครื่องล้างจาน

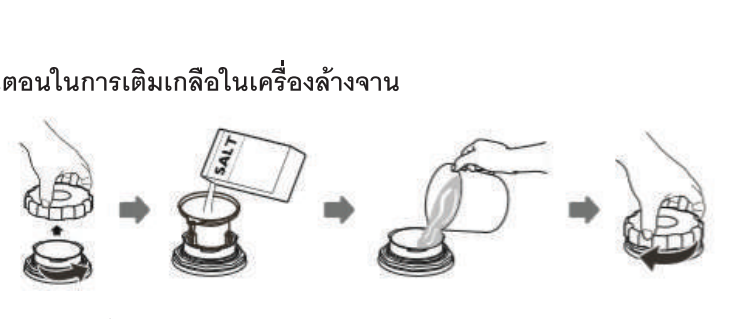

1. ถอดตะกร้าชั้นล่างออก คลายเกลียวฝาครอบและถอดออกจากช่องบรรจุเกลือ
2. วางปลายกรวยลงในช่อง ใส่เกลือลงไปประมาณ 1.5 กิโลกรัม
3. ขณะใส่เกลือจะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยออกมาจากช่องบรรจุเกลือ
4. ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่อย่างระมัดระวัง
5. โดยทั่วไปไฟสัญญาณเตือนการเติมเกลือจะดับลงหลังจากเติมเกลือลงในช่องใส่เกลือ
6. หลังจากเติมเกลือ โปรแกรมการล้างจะเริ่มทำงาน ไม่เช่นนั้นระบบการเติมเกลือ ปั๊ม หรือชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องอาจเกิดความเสียหายจากน้ำเกลือ ซึ่งอยู่นอกเหนือการรับประกัน

**หมายเหตุ**

- ต้องเติมเกลือลงในช่องใส่เกลือเมื่อมีสัญญาณไฟเติมเกลือ ( ) แสดงขึ้นที่หน้าจอ แม้ว่าช่องใส่เกลือจะมีเกลือเพียงพอแล้ว ไฟสัญญาณเตือนอาจจะยังไม่ดับลง จนกว่าเกลือจะละลายได้อย่างเต็มที่ ในเครื่องล้างจานบางรุ่นอาจไม่มีสัญญาณไฟเตือนการเติมเกลือที่แผงควบคุม คุณสามารถประมาณการใส่เกลือโดยการประมาณตามรอบของการล้างจาน

**การปรับสภาพน้ำ**

การปรับสภาพน้ำ ต้องตั้งด้วยตนเอง โดยวัดค่าความกระด้างของน้ำที่บ้านโดยตรง การปรับสภาพน้ำ คือ การขจัดแร่ธาตุและเกลือออกจากน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อการทำงานของเครื่อง หากในน้ำมีปริมาณเกลือสูงมาก จัดเป็นน้ำกระด้าง ควรปรับสภาพน้ำในบริเวณบ้านของท่าน โดยอาจขอคำแนะนำการปรับสภาพน้ำจากการประปาใกล้บ้านท่าน

### การปรับการใช้เกลือ

เครื่องล้างจาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับปริมาณของการใช้เกลือโดยปริมาณเกลือที่จะใช้จะผันแปรไปตามความกระด้างของน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับแต่งระดับการใช้เกลือ โดยดำเนินการตั้งค่า ดังนี้

1. เปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Start/Pause มากกว่า 5 วินาที เพื่อเริ่มการปรับสภาพน้ำ ภายใน 60 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง
3. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเลือกตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำที่ใช้ ตามลำดับดังต่อไปนี้ H1 -> H2 -> H3 -> H4 ->H5 ->H6
4. เครื่องจะออกจากโปรแกรมการตั้งค่าและกลับสู่สถานะพร้อมใช้งาน หากไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 5 วินาที

| ความกระด้างของน้ำ | | ตั้งค่าการปรับสภาพน้ำ | จอแสดงสถานะ |
|---|---|---|---|
| German °dH | Mmol/l | | |
| 0 - 5 | 0 – 0.9 | 1 | H1 -> |
| 6 - 11 | 1.0 – 2.0 | 2 | H2 -> |
| 12 - 17 | 2.1 – 3.0 | 3 | H3 -> + |
| 18 - 22 | 3.1 – 4.0 | 4 | H4 -> ECO |
| 23 – 34 | 4.1 – 6.1 | 5 | H5 -> ECO + |
| 35 - 55 | 6.2 – 8.0 | 6 | H6 -> ECO + |

### การเตรียมภาชนะสำหรับการใช้เครื่องล้างจาน

**คำแนะนำสำหรับภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องล้างจาน**

**ไม่เหมาะสม**

- มีด ช้อน ส้อม ด้ามที่ทำจากไม้ เขาสัตว์ หรือมุก
- พลาสติกที่ไม่ทนร้อน
- มีดเก่าและมีส่วนประกอบของกาวที่ไม่ทนความร้อน
- อุปกรณ์ที่ยึดติดมีดหรือจาน
- แก้วคริสตัล
- วัสดุที่เป็นเหล็กที่เกิดสนิม
- จานหรือถาดไม้
- ชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุใยสังเคราะห์
- แก้วบางชนิด อาจขุ่นมัว หลังจากการล้างผ่านไปหลายๆครั้ง
- ชิ้นส่วนของเงิน และอลูมิเนียม ที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีขณะล้าง
- ภาชนะเคลือบ หากล้างหลายครั้งลวดลายอาจจางหายไป

**การใส่อุปกรณ์ในเครื่องล้างจาน**

ข้อควรระวังก่อนและหลังใส่อุปกรณ์ในเครื่องล้างจาน กวาดเศษอาหารที่เหลือในจานชามออกให้หมด โดยไม่จำเป็นต้องล้างน้ำ วางในอุปกรณ์ในเครื่องล้างจานดังนี้

- ภาชนะจำพวก ถ้วย แก้ว หม้อ กระทะ ฯลฯ ให้คว่ำลง
- ประเภทที่มีลักษณะโค้งควรวางเอียงไปแนวลาดเอียงเพื่อให้น้ำไหลออกได้สะดวก
- อุปกรณ์ต่างๆ ควรจัดเรียงอย่างมั่นคงปลอดภัยเพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ
- จาน ชาม ไม่ควรวางซ้อนกันหรือบังกัน

- ภาชนะที่มีลักษณะกลวง เช่น ถ้วย, แก้ว ฯลฯ ควรวางคว่ำหน้าลงเพื่อไม่ให้น้ำขังในภาชนะ
- ตะกร้าด้านบนถูกออกแบบมาเพื่อวางภาชนะที่มีความเปราะบางหรือมีน้ำหนักเบา เช่น แก้ว, ถ้วยชาหรือกาแฟ
- ภาชนะจำพวกแก้วไม่ควรวางชิดกันเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- อุปกรณ์ที่มีลักษณะคมพวกมีดควรวางตามแนวนอน
- ไม่ควรใส่ภาชนะมากเกินไปในการล้างแต่ละครั้ง เพื่อให้การล้างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย
- อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กไม่ควรนำเข้าไปล้างในเครื่องล้างจานเพราะอาจตกจากตะกร้าได้ง่าย

**การนำภาชนะออก**

เพื่อป้องกันน้ำจะหยดจากตะกร้าชั้นบนสู่ตะกร้าชั้นล่าง เราแนะนำให้คุณนำภาชนะออกจากตะกร้าชั้นล่างก่อน จากนั้นจึงนำภาชนะออกจากตะกร้าชั้นบน

**คำเตือน** หลังจากจบโปรแกรมการล้าง ไม่ควรนำใช้มือหยิบภาชนะออกจากเครื่องล้างจานทันที เนื่องจากภาชนะยังมีความร้อนเหลืออยู่ ควรพักเอาไว้ประมาณ 15 นาที แล้วจึงนำภาชนะออก

**การใส่ภาชนะในตะกร้า**

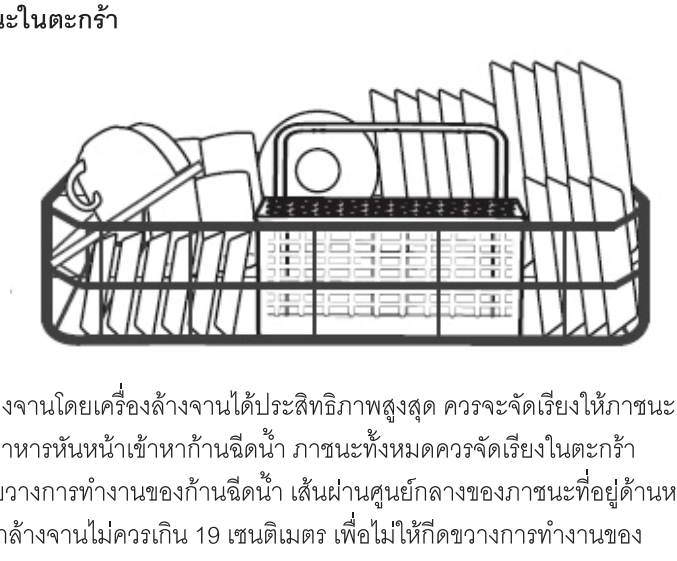

เพื่อให้การล้างจานโดยเครื่องล้างจานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรจะจัดเรียงให้ภาชนะด้านที่มีเศษอาหารหันหน้าเข้าหาก้านฉีดน้ำ ภาชนะทั้งหมดควรจัดเรียงในตะกร้า เพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะที่อยู่ด้านหน้าช่องจ่ายน้ำยาล้างจานไม่ควรเกิน 19 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของช่องจ่ายน้ำยาล้างจาน

### การใส่ช้อนส้อมและมีดในตะกร้า

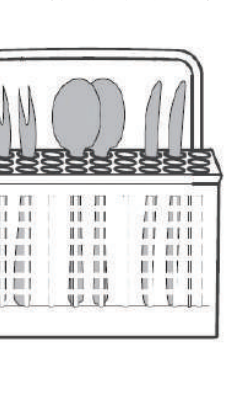

เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดในการล้างอุปกรณ์จำพวกช้อนส้อมและมีด มีคำแนะนำดังนี้

- อุปกรณ์ไม่ซ้อนหรือใช้กัน
- ควรวางให้ด้ามจับอยู่ด้านล่าง
- แต่ช้อนส้อมจำพวกมีดควรวางให้ด้ามจับอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันอันตรายจากการหยิบหรือจับ
- พยายามระวังไม่ให้อุปกรณ์หลุดลอดจากช่องด้านล่างของตะกร้า

**การจัดเรียงภาชนะ**

1. ตะกร้าด้านบน

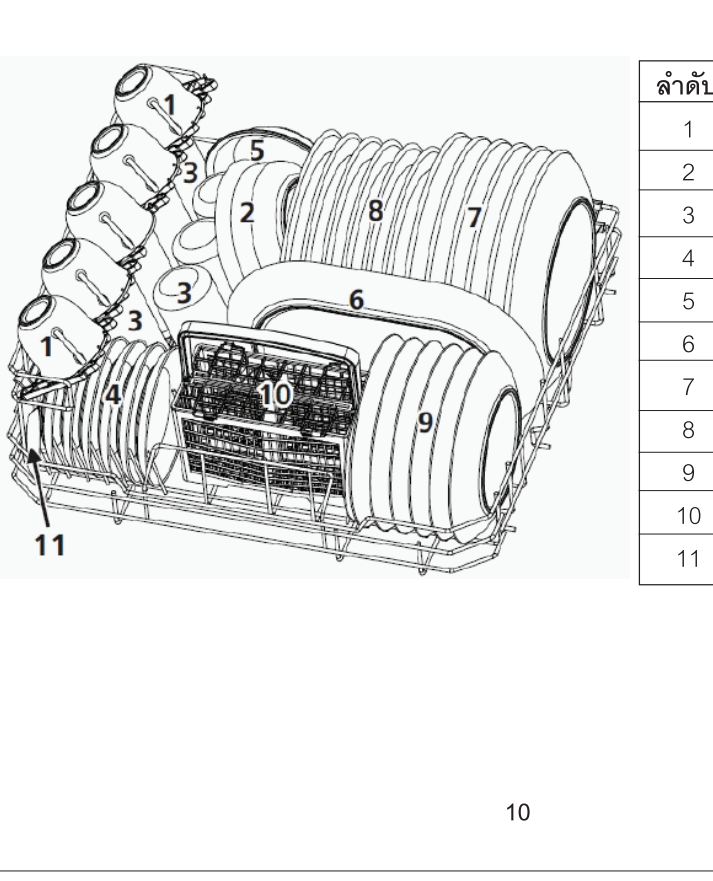

| ลำดับที่ | รายการ |
|---|---|
| 1 | ถ้วย |
| 2 | ชามขนาดกลาง |
| 3 | แก้ว |
| 4 | จานรอง |
| 5 | จาน |
| 6 | จานวงรีขนาดใหญ่ |
| 7 | จานข้าว |
| 8 | จานซุป |
| 9 | จานขนมหวาน |
| 10 | ตะกร้าช้อนส้อมมีด |
| 11 | ช้อนเสิร์ฟ |

2. ตะกร้าช้อนส้อมมีด

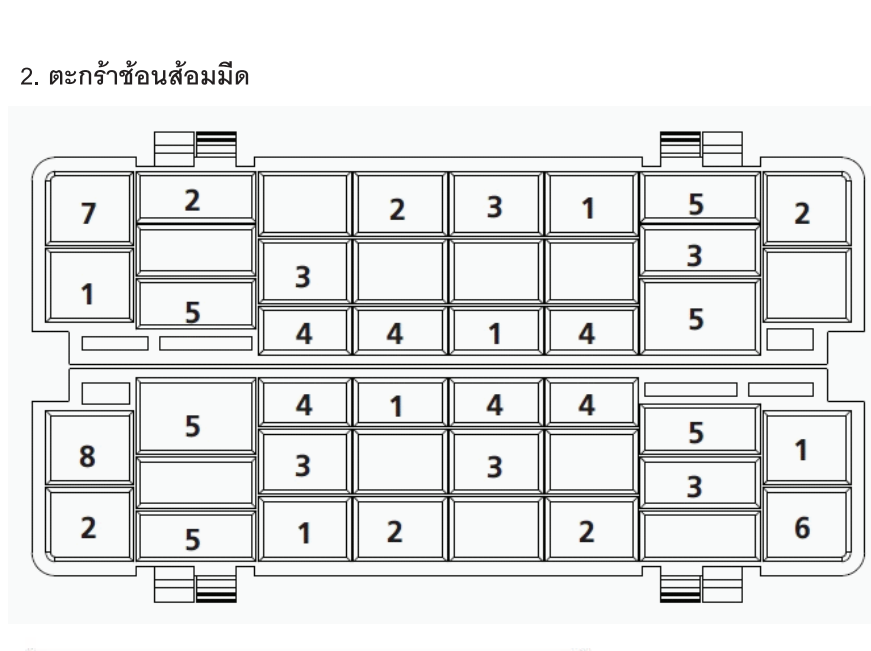

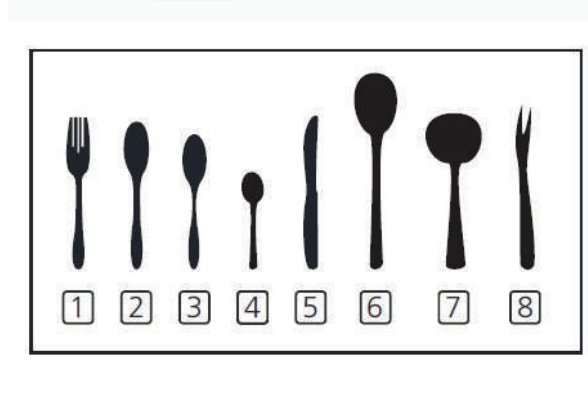

| ลำดับที่ | รายการ |
|---|---|
| 1 | ส้อม |
| 2 | ช้อนซุป |
| 3 | ช้อนขนมหวาน |
| 4 | ช้อนชา |
| 5 | มีด |
| 6 | ช้อนเสิร์ฟ |
| 7 | ทัพพีตักน้ำซุป |
| 8 | ส้อมเสิร์ฟ |

### การทำงานของน้ำยาเคลือบเงาและน้ำยาล้างจาน

น้ำยาเคลือบเงา จะถูกเติมลงระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมการล้างเพื่อป้องกันการเกิดคราบน้ำบนภาชนะ ซึ่งจะทำให้เกิดคราบหยดน้ำและคราบด่าง ที่จะทำให้ภาชนะไม่สวยงาม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง เครื่องล้างจานของท่านถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบเงาชนิดเหลว

**ข้อควรระวัง**

ใช้น้ำยาเคลือบเงาที่ใช้กับเครื่องล้างจานเท่านั้น และไม่เติมน้ำยาล้างจาน ฯลฯ ลงในช่องน้ำยาเคลือบเงาเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้

**การเติมน้ำยาเคลือบเงาในช่องจ่ายน้ำยา**

หากไม่มีสัญญาณไฟเตือนให้เติมน้ำยาเคลือบเงา ( ) บนแผงควบคุม คุณสามารถดูปริมาณของน้ำยาเคลือบเงาได้จากสีของช่องตรวจระดับน้ำยา ช่องระดับน้ำยาจะเป็นสีดำเมื่อมีน้ำยาเต็มช่อง และช่องระดับจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีใสเมื่อน้ำยาลดลง ควรเติมน้ำยาเคลือบเงาก่อนที่ระดับน้ำยาจะลดลงเหลือน้อยกว่า ¼ จากระดับเต็ม

ขณะที่ปริมาณน้ำยาเคลือบเงาลดลง ขนาดของช่องแสดงปริมาณน้ำยาจะเปลี่ยนไป ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

● Full ◕ 3/4 full ◑ 1/2 full ◔ 1/4 full ○ Empty

**การทำงานของน้ำยาล้างจาน**

น้ำยาล้างจานมีสารเคมีเฉพาะตัวที่มีคุณสมบัติในการขจัดคราบสกปรก ทำให้สิ่งสกปรกแตกตัวและหลุดออกไปจากเครื่องล้างจาน

คำเตือน

- ใช้น้ำยาล้างจานที่เหมาะสมโดยใช้น้ำยาล้างจานที่ใช้เฉพาะเครื่องล้างจานเท่านั้น ใช้น้ำยาล้างจานที่ใหม่อยู่เสมอ
- ไม่ใส่น้ำยาล้างจานชนิดผงลงในช่องจ่ายน้ำยาจนกว่าจะพร้อมล้างจาน

**น้ำยาล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อน ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก**

### การเติมน้ำยาเคลือบเงา

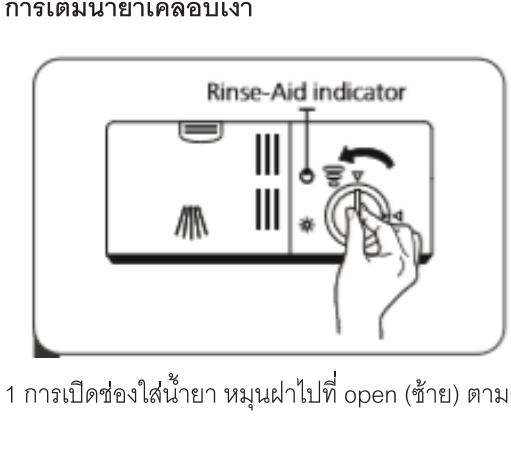

1 การเปิดช่องใส่น้ำยา หมุนฝาไปที่ open (ซ้าย) ตามลูกศร แล้วยกขึ้น

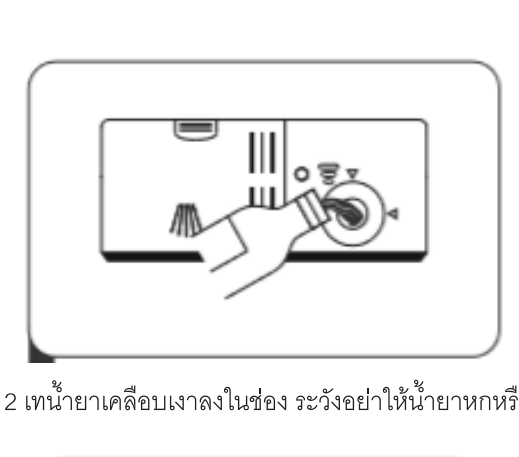

2 เทน้ำยาเคลือบเงาลงในช่อง ระวังอย่าให้น้ำยาหกหรือล้นออก

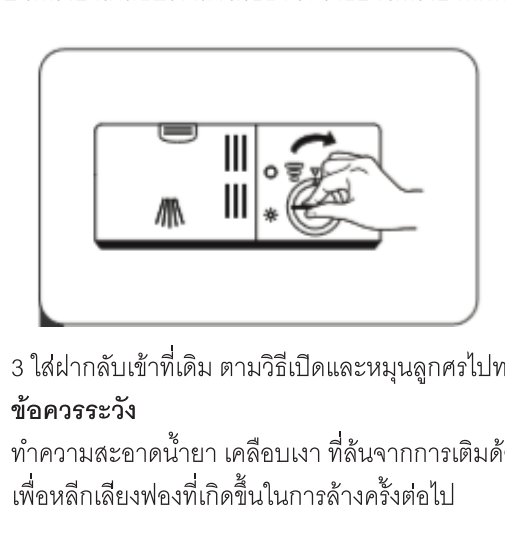

3 ใส่ฝากลับเข้าที่เดิม ตามวิธีปิดและหมุนลูกศรไปทางขวาที่ close

**ข้อควรระวัง**

ทำความสะอาดน้ำยา เคลือบเงา ที่ล้นจากการเติมด้วยผ้าที่มีความสามารถในการดูดซับ เพื่อหลีกเลี่ยงฟองที่เกิดขึ้นในการล้างครั้งต่อไป

### การปรับช่องจ่ายน้ำยาเคลือบเงา

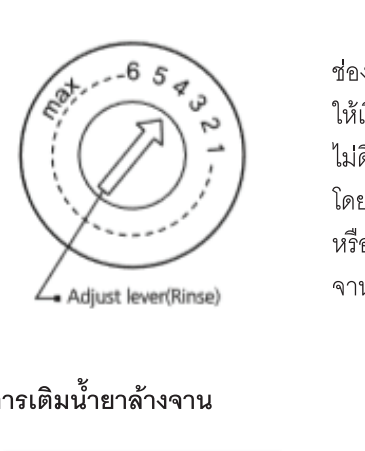

ช่องจ่ายน้ำยาเคลือบเงาสามารถตั้งค่าได้ 6 ระดับ ให้เริ่มจากตั้งค่าที่ระดับ 4 เสมอ หากมีจุดหรือคราบหยดน้ำ ไม่สีแห้ง ให้หมุนปุ่มปรับระดับน้ำยาให้สูงขึ้น เครื่องจะจ่ายน้ำยาเคลือบเงามากขึ้นตามระดับ ถ้าเกิดคราบสีขาวเหนียวบนภาชนะ หรือมีฟองมาก ให้ปรับระดับลงเพื่อลดปริมาณน้ำยา

**การเติมน้ำยาล้างจาน**

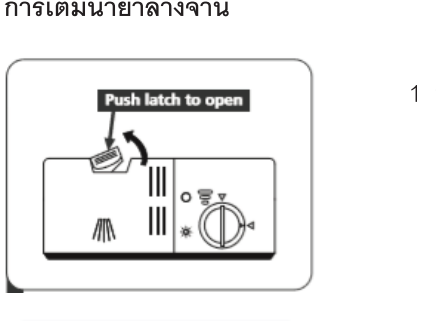

1 กดที่ฝาปิดเพื่อเปิดช่องใส่น้ำยาล้างจาน

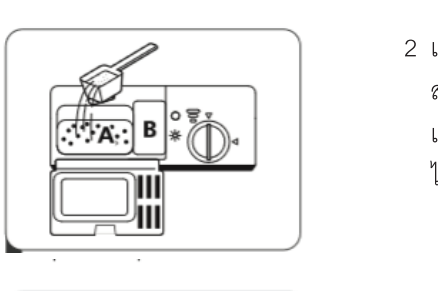

2 เติมน้ำยาล้างจานในช่อง (A) สำหรับการล้างหลัก สำหรับการล้างคราบสกปรกมากสามารถเพิ่มน้ำยาล้างจานในช่องก่อนล้างจริง (B) ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง

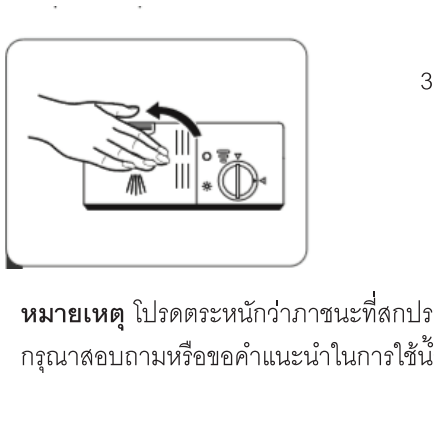

3 ปิดฝาและกดจนเข้าล็อค

**หมายเหตุ** โปรดตรวจสอบคำแนะนำจากผู้ผลิตน้ำยาล้างจาน และน้ำที่กระด้างอาจต้องใช้น้ำยาล้างจานเพิ่มขึ้น กรุณาสอบถามหรือขอคำแนะนำในการใช้น้ำยาจากผู้ผลิต

### การตั้งโปรแกรมการล้าง

**ตารางแสดงรอบการล้าง**

ตารางด้านล่างจะแสดงโปรแกรมที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับจำนวนเศษอาหารบนภาชนะ และปริมาณน้ำยาล้างจานที่เหมาะสม รวมถึงแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

(●) หมายถึงควรเติมน้ำยาเคลือบเงาในช่องใส่น้ำยาเคลือบเงา

| Program | Description Of Cycle | Detergent Pre/Main | Running Time(min) | Energy (Kwh) | Water (L) | Rinse Aid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive | Pre-wash(50°C)<br>Wash(70°C)<br>Rinse<br>Rinse<br>Rinse(70°C)<br>Drying | 3/15g<br>(Or 3 in 1) | 140 | 0.9 | 10 | ● |
| Normal | Pre-wash<br>Wash(60°C)<br>Rinse<br>Rinse(70°C)<br>Drying | 3/15g<br>(Or 3 in 1) | 120 | 0.7 | 8 | ● |
| ECO (*EN 50242) | Pre-wash<br>Wash(50°C)<br>Rinse<br>Rinse(70°C)<br>Drying | 3/15g<br>(Or 3 in 1) | 180 | 0.61 | 6.5 | ● |
| Glass | Wash(45°C)<br>Rinse<br>Rinse(60°C)<br>Drying | 18g<br>(Or 3 in 1) | 75 | 0.5 | 7 | ● |
| Rapid | Wash(40°C)<br>Rinse<br>Rinse(40°C) | 15g | 30 | 0.23 | 6 | ○ |

### การทดสอบโปรแกรม : ตามมาตรฐาน EN50242

**เริ่มการทำงานเครื่องล้างจาน**

1. ดึงตะกร้าด้านบนและด้านล่างออก แล้วจัดเรียงภาชนะลงในตะกร้าให้เรียบร้อย ดันตะกร้ากลับเข้าเครื่อง เวรแนะนำให้ดันตะกร้าชั้นล่างก่อนจากนั้นจึงใส่ชั้นบน
2. เทน้ำยาล้างจาน
3. เสียบปลั๊กไฟ ดูให้แน่ใจว่าสายน้ำเข้าเปิดอยู่เต็มสูงสุด
4. ปิดประตู กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
5. เลือกโปรแกรมการล้าง ไฟจะติดขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause เครื่องล้างจานจะเริ่มระยะการล้าง

**การเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการทำงาน**

ระหว่างการล้างสามารถเปลี่ยนได้หากเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นาน หากทำงานไปนานแล้ว อาจจะมีการจ่ายน้ำยาล้างจานไปแล้ว และเครื่องอาจระบายน้ำทิ้งไปแล้ว หากเป็นกรณีนี้ ต้องเติมน้ำยาล้างจานในช่องจ่ายน้ำยาเพื่อตั้งค่าโปรแกรมใหม่ โปรดทำตามวิธีด้านล่าง

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการทำงาน
2. กดปุ่ม Program ค้างนานกว่า 3 วินาที เพื่อยกเลิกโปรแกรมที่ตั้งไว้
3. กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
4. กดปุ่ม Start/Pause เครื่องจะเริ่มทำงานใหม่ภายใน 10 วินาที

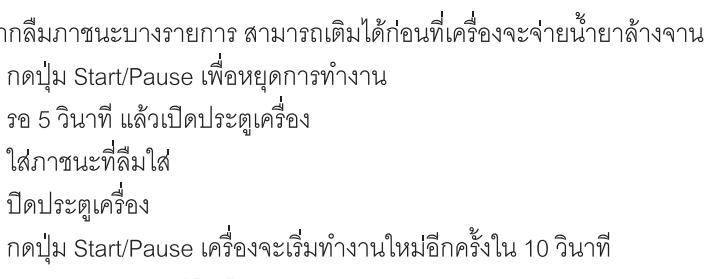

**หากลืมใส่ภาชนะ**

หากลืมภาชนะบางรายการ สามารถเติมได้ก่อนที่เครื่องจะจ่ายน้ำยาล้างจาน

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการทำงาน
2. รอ 5 วินาที แล้วเปิดประตูเครื่อง
3. ใส่ภาชนะที่ลืมไว้
4. ปิดประตูเครื่อง
5. กดปุ่ม Start/Pause เครื่องจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งใน 10 วินาที

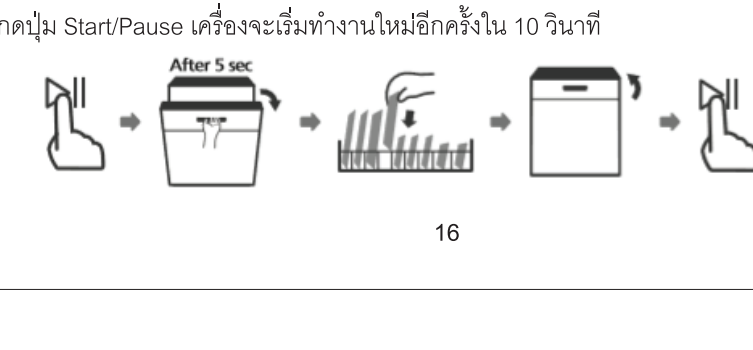

**คำเตือน** อันตรายหากเปิดประตูเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เพราะอาจโดนน้ำร้อนลวกได้

**รหัสเตือนความผิดปกติ**

| รหัส | ความหมาย | สาเหตุที่เป็นไปได้ |
|---|---|---|
| ไฟโปรแกรมล้างเร่งด่วนกระพริบ | การถ่ายน้ำเข้านานเกินไป | ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ หรือการถ่ายน้ำเข้าถูกจำกัด หรือความดันน้ำต่ำ |
| ไฟโปรแกรมล้างแบบประหยัดกระพริบ | น้ำล้น | ชิ้นส่วนของเครื่องล้างจานบางอย่างรั่ว |

**ข้อมูลทางเทคนิค**

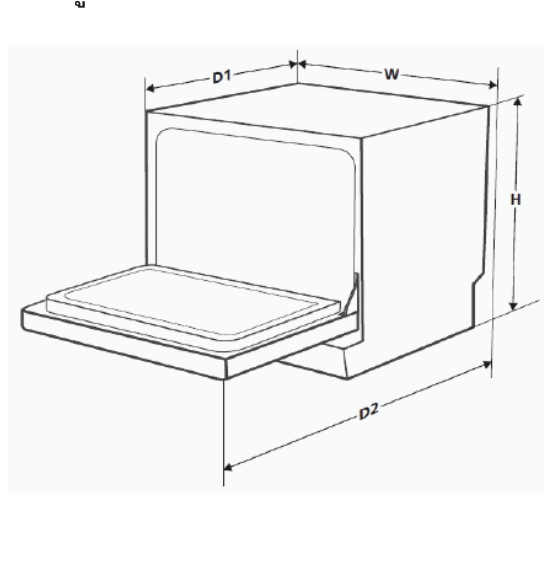

| | |
|---|---|
| ความสูง | 438 มม. |
| ความกว้าง | 550 มม. |
| ความลึก (D1) | 500 มม. (ปิดประตู) |
| ความลึก (D2) | 812 มม. (เปิดประตู) |

**ข้อมูลของผลิตภัณฑ์**

| | |
|---|---|
| ตัวแทนจำหน่าย | TECNO+ |
| รุ่น | TNP DW 5566 W |
| รับรองการล้างมาตรฐาน (ชุด) | 6 |
| ระดับประหยัดพลังงาน (1) | A+ |
| การกินไฟต่อปี (2) | 174 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| การกินไฟของรอบการล้างมาตรฐาน | 0.61 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| การกินไฟเมื่อปิดเครื่อง | 0.45 วัตต์ |
| การกินไฟเมื่อเปิดเครื่อง | 0.49 วัตต์ |
| ปริมาณการใช้น้ำต่อปี (3) | 1820 ลิตร |
| ระดับประสิทธิภาพการอบแห้ง (4) | A |
| รอบการล้างมาตรฐาน (5) | ECO 50 ˚C |
| เวลาของรอบการล้างมาตรฐาน | 180 นาที |
| ระดับเสียง | 49 เดซิเบล |
| การติดตั้ง | ตั้งพื้น |
| การติดตั้งภายใน (built-in) | ได้ |
| ปริมาณพลังงานที่ใช้ | 1170-1380 วัตต์ |
| โวลต์/ความถี่ | 220-240 โวลต์/50เฮิร์ท |
| ความดันน้ำ (ความดันต่อเนื่อง) | 0.04-1.0MPa=0.4-10 Bar |

**หมายเหตุ**

1. A+++ (ประหยัดไฟสูงสุด) ถึง D (ประหยัดไฟต่ำสุด)
2. การกินไฟจะวัดจากรอบการล้างมาตรฐาน 280 รอบใช้น้ำเย็นและการกินไฟของโหมดประหยัดพลังงาน การกินไฟจริงจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานอย่างไร
3. ปริมาณการใช้น้ำ จะวัดจากรอบการล้างมาตรฐาน 280 ปริมาณการใช้น้ำจริงจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานอย่างไร
4. A (ประหยัดไฟสูงสุด) ถึง G (ประหยัดไฟต่ำสุด)
5. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการล้างธรรมดา ล้างเครื่องใช้ในโต๊ะอาหาร เป็นโปรแกรมที่ประหยัดพลังงานสูงสุดทางด้านการใช้พลังงาน และปริมาณการใช้น้ำสำหรับประเภทของเครื่องใช้ในโต๊ะอาหาร

### การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

**การดูแลรักษาภายนอก**

การทำความสะอาดประตู โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น เพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำผ่านเข้าไปในสวิตช์ประตูและระบบไฟฟ้า ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีและสเปรย์ทำความสะอาดใดๆ ไม่ใช้ตัวทำความสะอาดชนิดหยาบ แผ่นใยขัดหยาบบนพื้นผิวด้านหน้า เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรเลือกทำความสะอาดด้วยผ้าเนื้อนุ่มและน้ำอุ่น

**ข้อควรระวัง**

ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดแบบสเปรย์ทำความสะอาดประตู เพราะน้ำจะทำให้ประตูและชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้าได้ ไม่ใช้น้ำยาขจัดคราบ กระดาษเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทิ้งคราบที่ผิวหน้าได้

**การดูแลรักษาภายใน**

**ระบบการกรอง**

ตัวกรอง คือตัวช่วยป้องกันไม่ให้เศษอาหารต่างๆ หลุดเข้าไปในปั๊ม ดังนั้นเศษอาหารต่างๆอาจจะอุดตันได้ในบางครั้ง

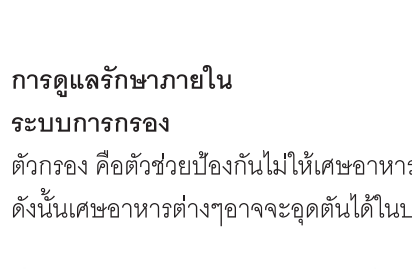

1.จับตัวกรองหยาบและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคตัวกรอง ยกตัวกรองขึ้นด้านบน

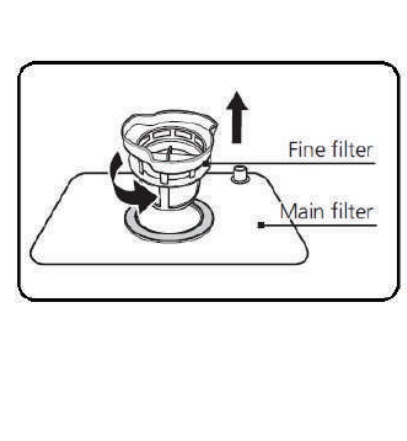

2. ดึงตัวกรองละเอียดขึ้นจากตัวกรองหลัก

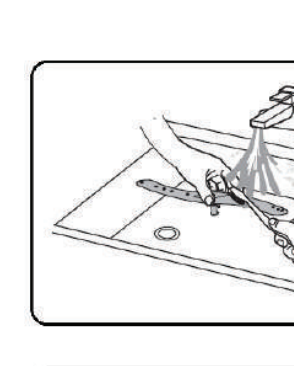

3.เศษอาหารขนาดใหญ่ สามารถทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ เพื่อการล้างที่ทั่วถึงให้ใช้แปรงขัดอ่อนขัด

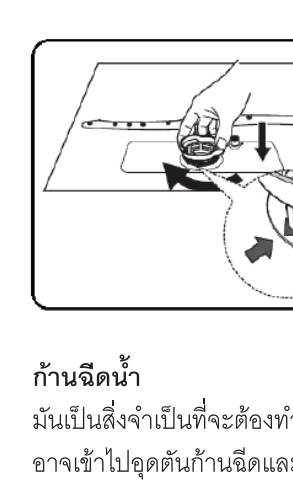

4. ประกอบตัวกรองตามลำดับของการถอดใส่ไส้กรอง หมุนตามเข็มนาฬิกาไปยังลูกศรปิด

**ก้านฉีดน้ำ**

มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดก้านฉีดน้ำเป็นประจำ เพราะตะกรัน หรือสิ่งอื่นๆ อาจเข้าไปอุดก้านฉีดและลูกปืน

**วิธีการทำความสะอาดก้านฉีดน้ำ**

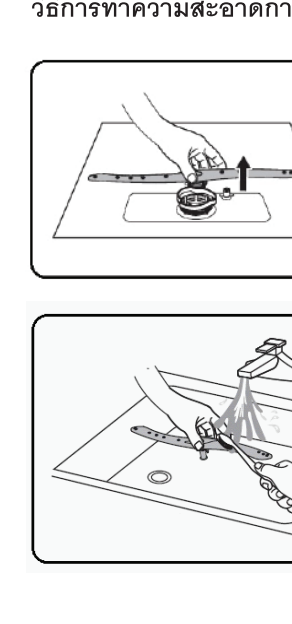

1.ถอดก้านฉีดน้ำออกโดยการดึงขึ้น

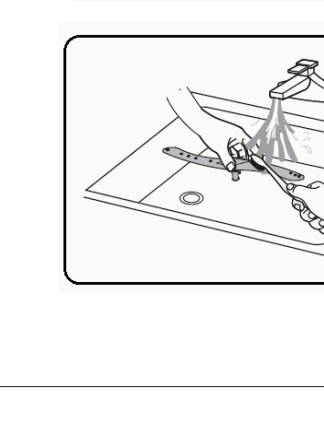

2.นำออกมาล้างด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ ใช้แปรงขนนุ่มเปิดทำความสะอาดตามรู จากนั้นจึงใส่เข้าที่เดิม

### การดูแลรักษาเครื่องล้างจาน

**ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ**

ปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่อง เปิดประตูเครื่องไว้เล็กน้อยเพื่อให้ความชื้นและกลิ่นระเหยออกไป

**ถอดปลั๊ก**

ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอ

**ไม่ใช้ตัวทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือผงขัด หยาบ คม**

การทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกและชิ้นส่วนที่เป็นยาง ไม่ใช้ตัวทำละลายหรือผงขัด ควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นกับสบู่อ่อนๆ เท่านั้น

**หากไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน**

ให้ถอดปลั๊กและปิดน้ำเข้า และเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นและความชื้นภายในเครื่องล้างจาน

**ซีลยาง**

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นในเครื่องล้างจานคืออาหารที่ติดค้างอยู่ในซีลยาง ควรทำความสะอาดซีลยางเป็นระยะด้วยฟองน้ำชุบน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นภายในเครื่องล้างจาน

### ขั้นตอนการติดตั้ง

**คำเตือน** อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ถอดปลั๊กก่อนการติดตั้ง ไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

**การต่อเชื่อมไฟฟ้า**

- เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้สายพ่วงหรือปลั๊กต่อกับเครื่องล้างจาน
- ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ห้าม ตัดหรือถอดสายดินออก

**กำลังไฟ**

โปรดดูกำลังไฟได้ที่ Rating Label และต่อระบบไฟฟ้าให้ตรงตามข้อกำหนด ฟิวส์ที่ต้องใช้ 10A/13A/16A และควรใช้ฟิวส์หรือตัดตอนที่เหมาะสม และควรแยกวงจรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

**การต่อเชื่อมไฟฟ้า**

ต้องให้แน่ใจว่ากำลังไฟถูกต้อง เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่มีสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น

### การเชื่อมสายน้ำเข้า

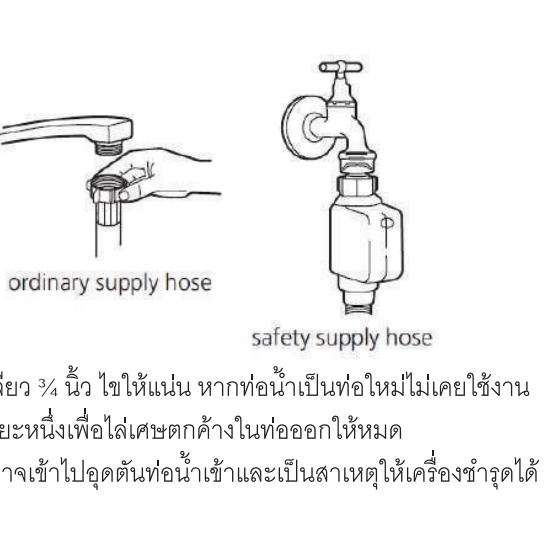

**การต่อท่อน้ำเย็น**

ต่อเชื่อมสายน้ำเย็น เข้ากับท่อเกลียว ¾ นิ้ว ใช้ข้อต่อแน่น หากท่อน้ำเป็นท่อใหม่หรือไม่ได้ใช้งานมานาน ควรปล่อยให้น้ำไหลออกก่อนเพื่อให้น้ำใสและไม่มีสิ่งสกปรก หากไม่ทำเช่นนั้นก่อน เศษตะกอนอาจทำให้ท่อน้ำเข้าอุดตันและสร้างความเสียหายให้เครื่องล้างจานได้

**การต่อสายน้ำทิ้ง**

ต่อสายน้ำทิ้งของเครื่องล้างจานเข้ากับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 เซนติเมตร ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายน้ำทิ้งไม่หักหรืองอ ความสูงของท่อระบายน้ำไม่ควรเกิน 60 เซนติเมตร ส่วนปลายท่อต้องไม่จุ่มลงในน้ำ

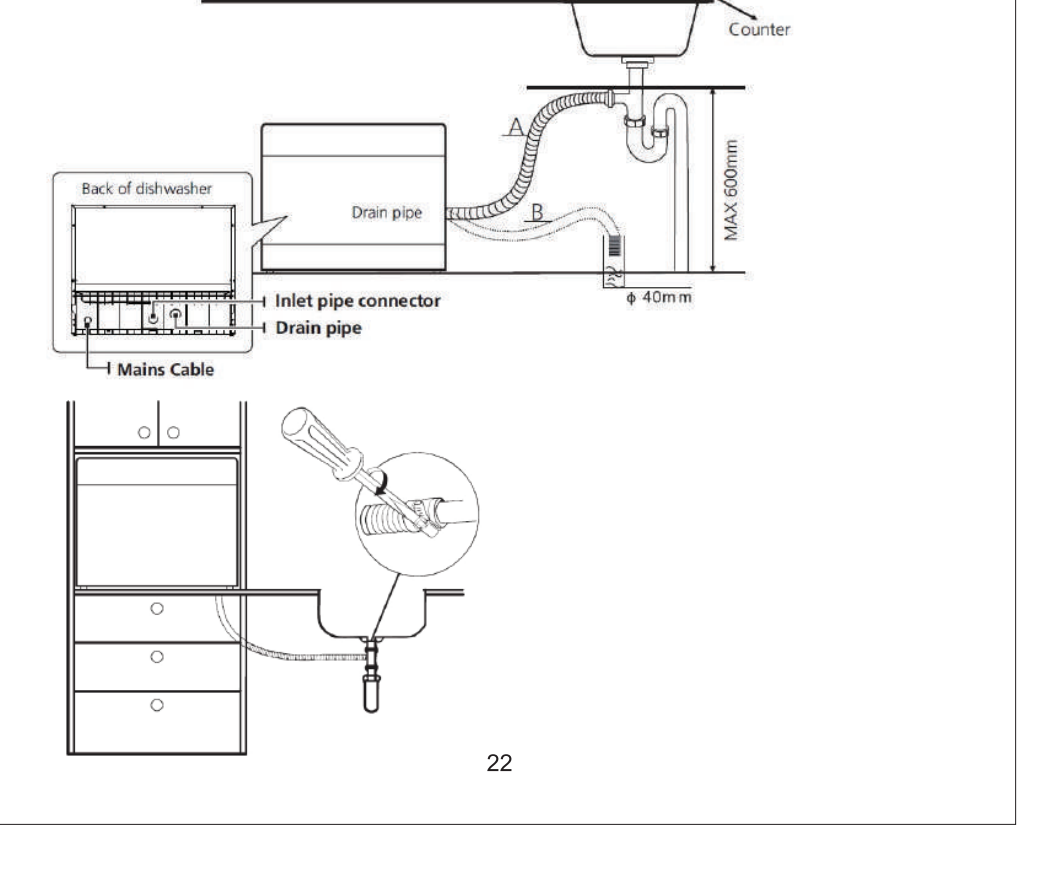

**วิธีระบายน้ำส่วนเกินออกจากสายน้ำทิ้ง**

ถ้าซิงค์สูงเกินกว่า 1000 มม. น้ำส่วนเกินในท่ออาจไม่สามารถระบายลงสู่ซิงค์โดยตรง อาจจะต้องระบายน้ำส่วนเกินจากท่อลงในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งวางไว้ด้านนอกและต่ำกว่าซิงค์

**ระบายน้ำออก**

ต่อสายระบายน้ำทิ้ง ติดตั้งสายน้ำทิ้งให้เรียบร้อย ดูให้แน่ใจว่าไม่มีการบิดงอของสายน้ำ

**สายต่อเพิ่ม**

ถ้าคุณจำเป็นต้องต่อสายน้ำทิ้งเพิ่ม ความยาวสายต้องไม่เกิน 4 เมตร ไม่เช่นนั้น ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของเครื่องล้างจานอาจลดลง

**การเชื่อมต่อทางน้ำ**

การเชื่อมต่อต้องอยู่ที่ความสูง น้อยกว่า 100 ซม. จากพื้นด้านล่าง สายน้ำทิ้งต้องติดตั้งกับท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

**การวางเครื่องล้างจาน**

วางตามตำแหน่งที่ต้องการ ด้านหลังควรชิดกับผนัง ด้านข้าง วาง ไปตามแนวตู้หรือผนัง ควรติดตั้งเครื่องล้างจานใกล้ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และระบบการทำงาน

**การติดตั้งแบบ Built-in**

ขั้นตอนที่ 1a ติดตั้งเครื่องล้างจานเข้ากับตู้ ตามขนาดของช่องสำหรับติดตั้งเครื่องตามรูปด้านล่าง

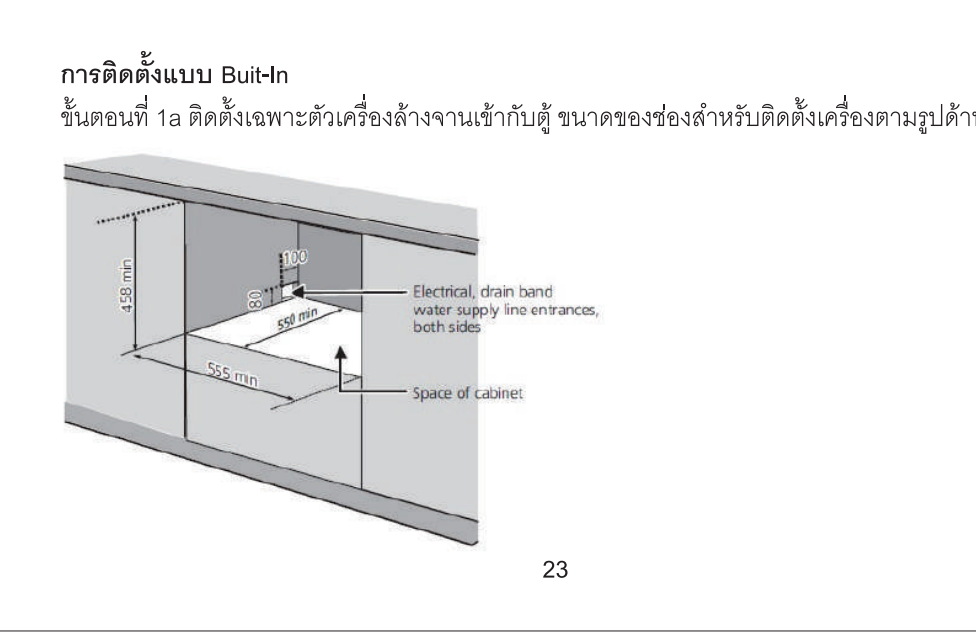

ขั้นตอนที่ 1b ติดตั้งตัวเครื่องล้างจานและเผื่อช่องสำหรับสายต่างๆเข้ากับตู้ขนาดของช่องสำหรับติดตั้งเครื่องตามรูปด้านล่าง

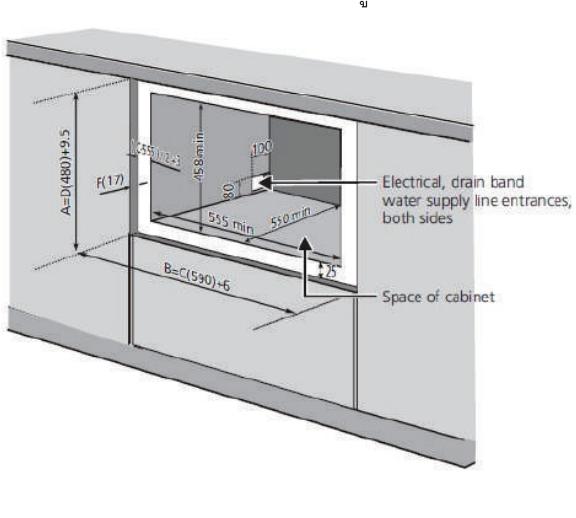

ขั้นตอนที่ 2 แผนผังขนาดและการติดตั้ง

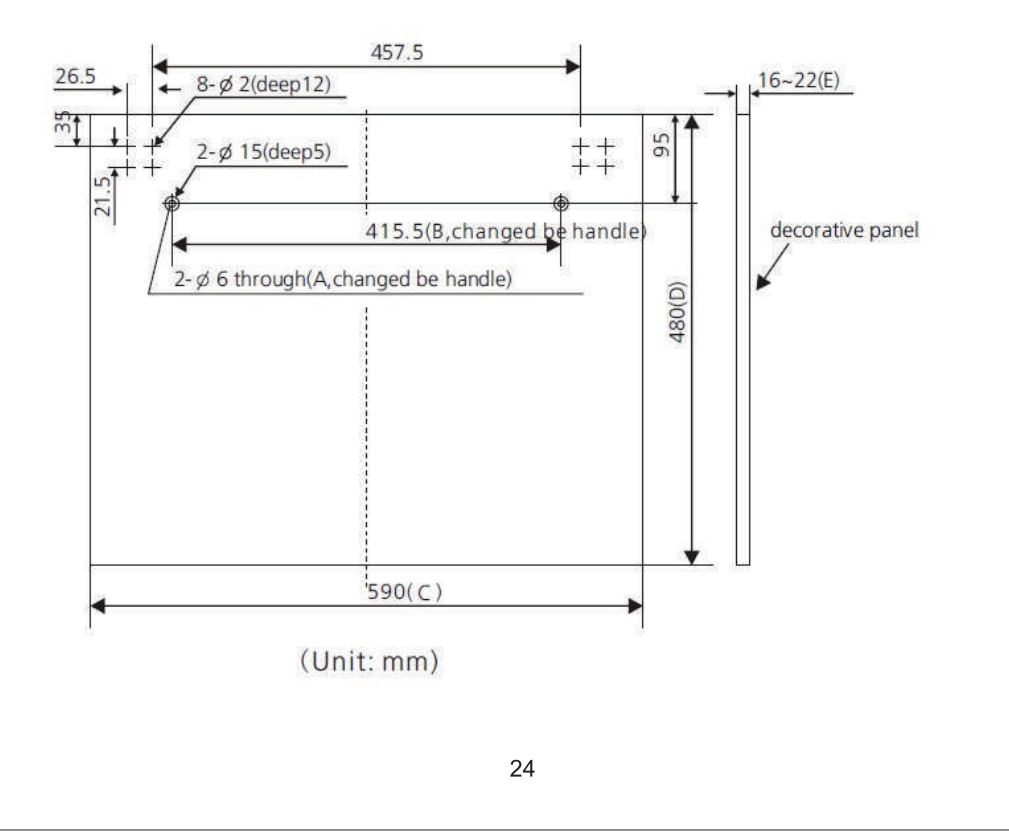

ขั้นตอนที่ 3 การประกอบแผงตกแต่ง

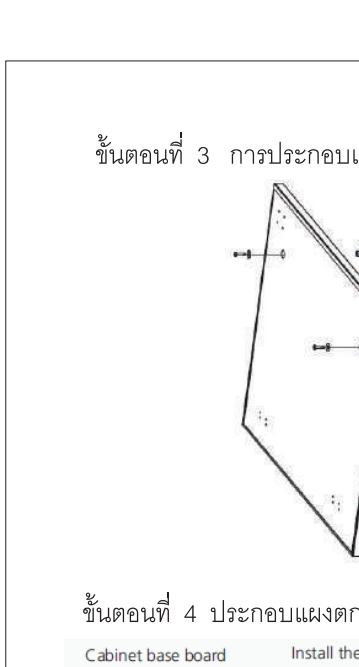

ขั้นตอนที่ 4 ประกอบแผงตกแต่งเข้ากับประตูเครื่องล้างจาน

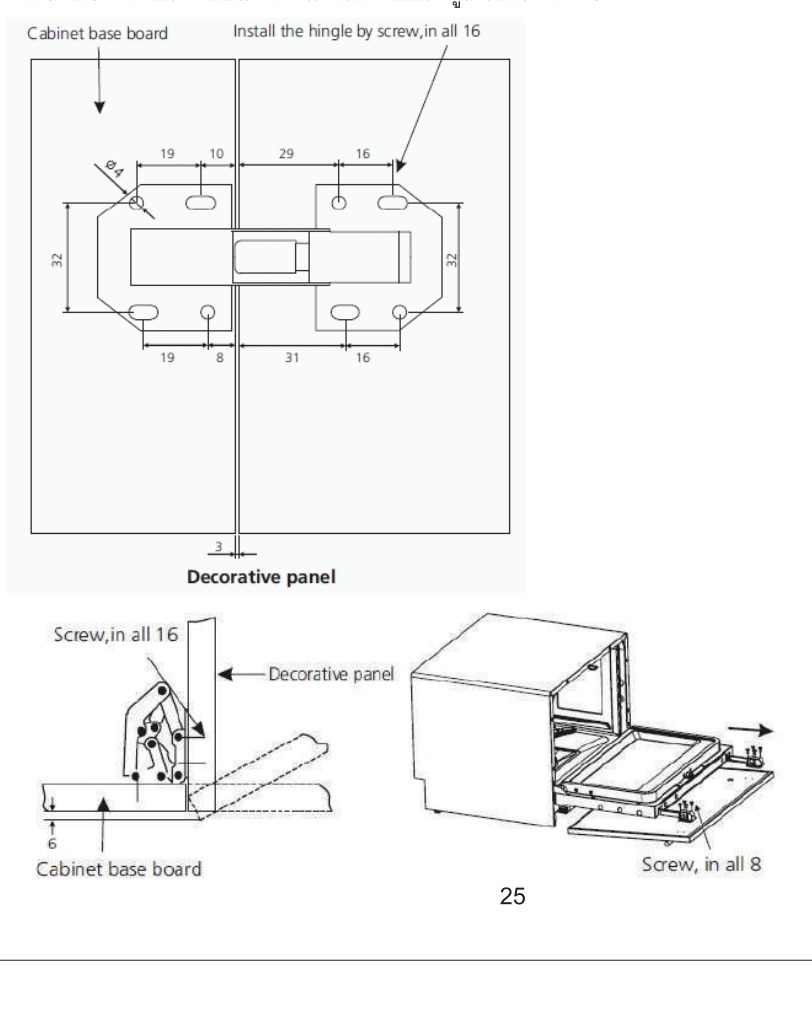

ขั้นตอนที่ 5 การติดตั้งขาปรับระดับเข้ากับฐานของเครื่องล้างจาน

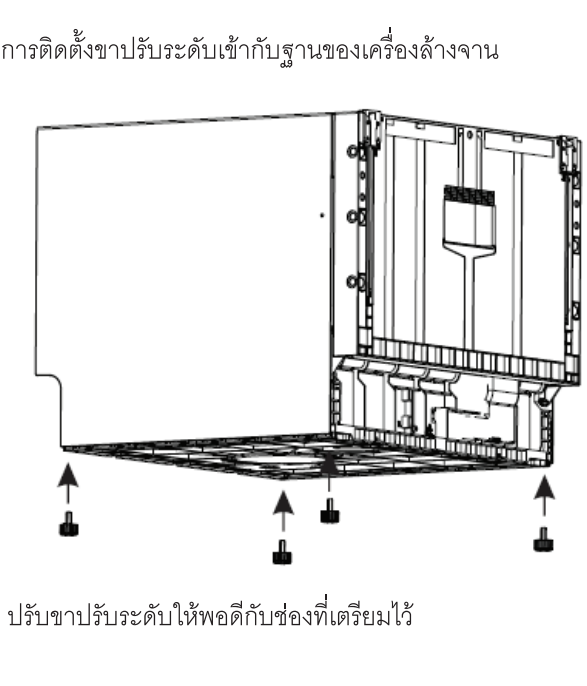

ขั้นตอนที่ 6 ปรับขาปรับระดับให้พอดีกับช่องที่เตรียมไว้

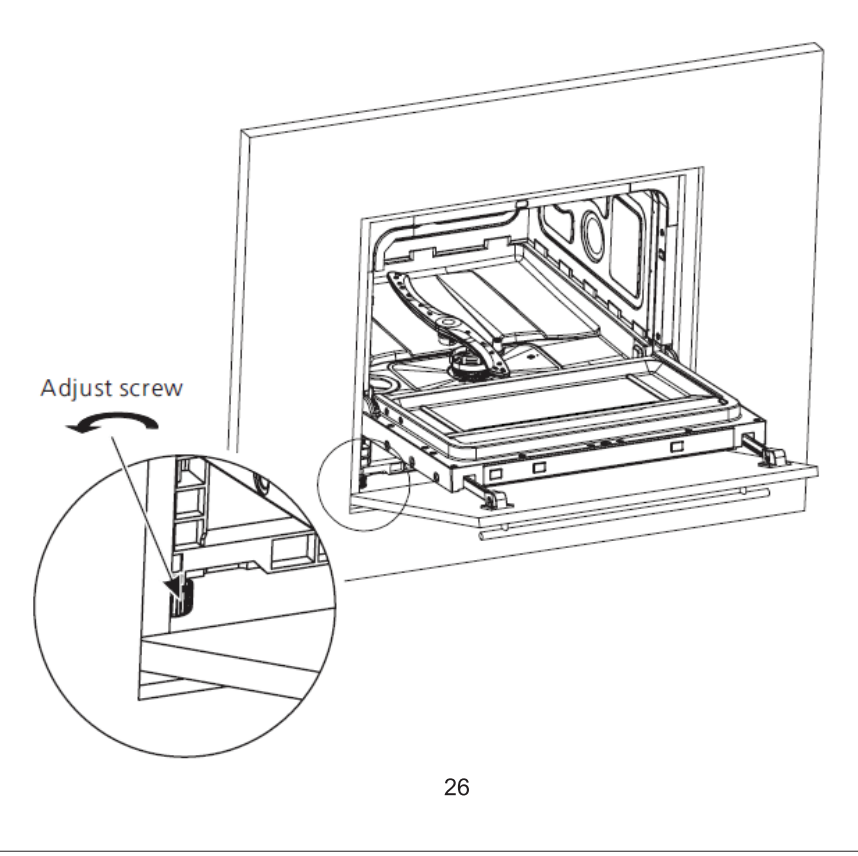

### การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

**ก่อนแจ้งศูนย์บริการ**

ให้ทบทวนตารางด้านล่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งศูนย์บริการ

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
| เครื่องไม่ทำงาน | ฟิวส์หรือเบรกเกอร์มีปัญหา | เปลี่ยนฟิวส์หรือสับเบรกเกอร์ ถอดสายเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกับเครื่องล้างจาน |
| | ไฟไม่เข้าเครื่อง | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องแล้วและประตูเครื่องปิดสนิท<br>ตรวจดูสายไฟว่าเสียบกับเต้าเสียบเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่ |
| น้ำไม่เข้าเครื่อง | ท่อระบายน้ำหักหรืองอ | ตรวจสอบท่อระบายน้ำ |
| | ไส้กรองอุดตัน | ตรวจสอบไส้กรองหยาบ |
| | อ่างล้างจานอุดตัน | ตรวจสอบท่อระบายน้ำของอ่างล้างจานระบายน้ำได้ดีหรือไม่ และติดต่อช่างประปาเมื่อพบว่าปัญหาเกิดจากท่อระบายน้ำอุดตัน |

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
| น้ำยาล้างจานตกค้างในเครื่อง | ใช้น้ำยาล้างจานที่ไม่เหมาะสม | ใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น หากพบน้ำยาตกค้างให้เติมน้ำ 1แกลลอน ลงในเครื่องแล้วเริ่มโปรแกรมการล้างโปรแกรมใดก็ได้เพื่อล้างน้ำและน้ำยาที่ตกค้างออก หากยังมีน้ำยาตกค้างสามารถทำซ้ำได้จนกว่าน้ำยาที่ตกค้างจะหมด |
| | น้ำยาล้างจานหก | เช็ดน้ำยาล้างจานออกทันทีเมื่อมีน้ำยาล้างจานหกในเครื่อง |
| มีคราบในตัวเครื่อง | ใช้น้ำยาล้างจานที่มีสี | ไม่ควรใช้น้ำยาล้างจานที่มีสี |
| มีคราบขาวในตัวเครื่อง | น้ำกระด้าง | ทำความสะอาดภายในตัวเครื่องโดยสวมถุงมือและใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานในเท่านั้น |
| มีคราบสนิมบนมีด | อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ป้องกันการเกิดสนิม | หลีกเลี่ยงการล้างอุปกรณ์ที่ไม่ป้องกันการเกิดสนิมในเครื่องล้างจาน |

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
| เกิดเสียงภาชนะกระทบกันขณะเครื่องทำงาน | เกิดเสียงภาชนะกระทบกันขณะเครื่องทำงาน | หยุดการทำงานของเครื่องเพื่อจัดเรียงอุปกรณ์เพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ |
| | อุปกรณ์ตกหล่นจากตะกร้า | หยุดการทำงานของเครื่องเพื่อจัดเรียงอุปกรณ์ใหม่ |
| ภาชนะที่ล้างไม่สะอาด | ภาชนะไม่ถูกจัดวางอย่างถูกต้อง | ตรวจสอบการจัดวางภาชนะอีกครั้ง |
| | โปรแกรมการล้างไม่เหมาะสม | เลือกโปรแกรมการล้างใหม่ที่เหมาะสมกับปริมาณของภาชนะ |
| | ปริมาณและคุณภาพของน้ำยาล้างจาน | เติมน้ำยาล้างจานหรือเปลี่ยนไปใช้น้ำยาล้างจานที่ได้คุณภาพ |
| | ภาชนะกีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ | จัดเรียงภาชนะใหม่เพื่อให้ก้านฉีดน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ |
| | ชุดไส้กรองไม่สะอาดหรือประกอบไม่ถูกต้องทำให้ก้านฉีดน้ำไม่ทำงาน | ทำความสะอาดหรือประกอบชุดไส้กรองให้ถูกต้อง |
| แก้วที่ล้างหมอง | คุณภาพของน้ำกับปริมาณน้ำยาล้างจาน | ใช้น้ำยาล้างจานในปริมาณที่น้อยลงและใช้โปรแกรมการล้างที่ใช้เวลาน้อยลงกรณีน้ำประปาเป็นน้ำอ่อน |

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
| น้ำยาล้างจานค้างในถ้วยจ่าย | อาจจะมีจานหรือภาชนะอื่นๆ ขวางอยู่ | จัดเรียงภาชนะใหม่อีกครั้ง |
| ภาชนะแห้งไม่สนิท | ปริมาณของภาชนะที่ล้างมากเกินไป | ปริมาณของภาชนะที่ล้างแต่ละครั้งควรเป็นไปตามคำแนะนำ |
| | นำภาชนะออกจากเครื่องเร็วเกินไป | ไม่ควรนำภาชนะออกจากเครื่องล้างจานทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการล้าง ควรแง้มประตูเครื่องล้างจานเอาไว้สักครู่เพื่อให้ไอน้ำในเครื่องระเหยออกเสียก่อน จากนั้นค่อยนำตะกร้าล้างจานออกจากเครื่อง |
| | ใช้โปรแกรมการล้างที่ไม่เหมาะสม | ในการล้างจานโดยใช้โปรแกรมการล้างที่ใช้เวลาน้อย อุณหภูมิที่ใช้ในการล้างก็จะต่ำลงตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้โปรแกรมการล้างที่ใช้ระยะเวลานานขึ้น |

SbO | Tecnogas Tecno+ Tecno Camarco

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) www.sbo-brand.com